



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PAVA ELÉCTRICA

Modelo: AP970 Pava eléctrica **MODERNMATE**

— Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 2000 W Capacidad máx. 1,7 Litros

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a

aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya



MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continua "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- No utilizar la pava con otra base distinta de la provista.
- Utilizar solo con agua (no con leche, café, etc.), de lo contrario puede arruinar el equipo.
- No llenar por encima de la marca de máximo

indicada en el visor de agua.

- Protección por hervido en seco: este artefacto está equipado con un interruptor para protección de sobrecalentamiento por si el equipo trabaja hirviendo con insuficiente agua. Si esto ocurriese, permita que se enfríe lo suficiente para que se restablezca su uso normal.
- Verificar que la tapa se encuentre cerrada al momento de poner en funcionamiento el equipo, para prevenir salpicaduras que puedan causar daño al momento del hervor.
- Precaución: Las partes externas de la pava pueden tomar altas temperaturas durante su funcionamiento.
- No abra la tapa cuando haya vapor saliendo por el pico.
- No retire la pava de su base mientras que el equipo se encuentre en funcionamiento.
- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No arrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Está seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- No sumerja ninguna parte de la pava, incluyendo el cable, en ningún líquido.
- Si la base o el cuerpo se moja, desconectar de la red eléctrica y secar completamente antes de reanudar el uso normal.
- Sólo para uso doméstico.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- ♦ Desembale la pava con su base y quite todos los materiales de embalaje.
- ♦ Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza2").
- ♦ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.
- ♦ Antes de usar su pava eléctrica por primera vez, siga las instrucciones de limpieza al dorso.

♦ MODO DE USO

. Retire la unidad principal de la base antes de llenarla con agua. Accione el botón que se encuentra en la parte superior para abrir la tapa -ver imagen-, y cargue la cantidad de agua deseada respetando los niveles mínimo y máximo mostrados en el visor de nivel de agua.

. Repose la unidad principal sobre su base, y conecte a la red eléctrica. El equipo enciende en modo "stand by" o modo de espera, el display digital destella mostrando -- .

. Presione ① para comenzar a calentar el agua. La temperatura de corte (por defecto 99°C) destellará 4 veces en el panel digital, inmediatamente luego comenzará a calentar el equipo. Para modificar la temperatura de corte, presione el botón ② mientras permanezcan los destellos del valor de temperatura en el panel digital. Espere a que finalice el calentamiento antes de retirar la pava de la base.

Finalizado el calentamiento (ya sea mediante corte automático al alcanzar la temperatura seleccionada o si lo detuvo manualmente con el botón ①), tenga en cuenta que es posible de que deba esperar a que el agua se enfíe antes de poder iniciar un nuevo calentamiento.

Función Mantener caliente:

Una vez puesto en funcionamiento el equipo y habiendo alcanzado la temperatura seleccionada, puede presionar el botón ③ para que la pava mantenga el agua a esa temperatura durante un tiempo máximo de 30 minutos.



IMPORTANTE


Al momento de retirar la pava de la base, se resetean por completo todas aquellas configuraciones que hayan sido programadas previamente en el equipo, incluida la función Mantener caliente.

Función Encendido programado:

En primer lugar, configure la hora en el equipo. Para ello, mantenga presionado la tecla ④ durante 5 segundos. El display digital destellará, comience configurado los minutos mediante el botón ②, luego presione nuevamente ④ para configurar la hora. Finalizando el ajuste, la hora configurada destellará 4 veces antes de comenzar a funcionar el reloj.

Para fijar la hora a que se quiere que comience a funcionar el equipo, presione el botón ④ hasta que se encienda el led ⑤. Presione el botón ② para fijar la hora de encendido según el mismo procedimiento descrito anteriormente para fijar el reloj. Finalizando el ajuste, el display destellará 4 veces la hora configurada.

DESCRIPCION DE PARTES

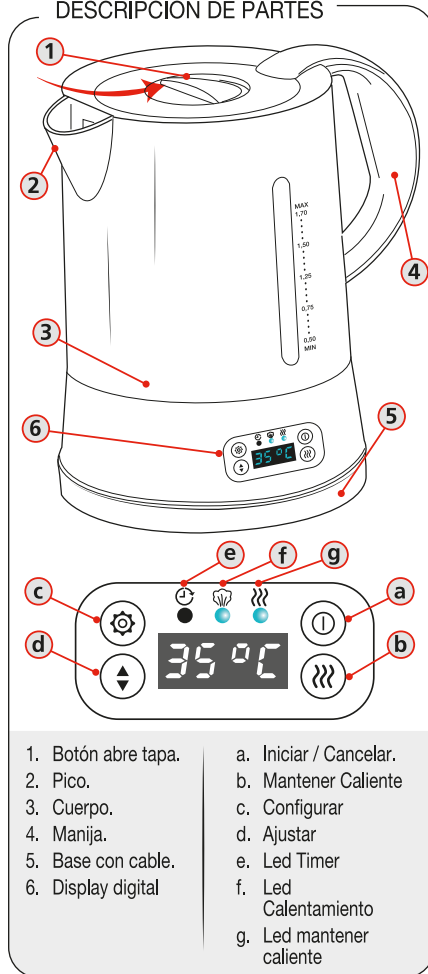

LIMPIEZA

PRIMER USO:

Antes de utilizar la pava por primera vez, llenar con agua hasta la marca MAX que se encuentra en el visor de agua y hervir. Dejar enfriar y luego enjuagar con agua fría para asegurarse de la total limpieza del recipiente de agua.

- Desconectar de la red eléctrica y dejar enfriar antes de limpiar.
- Limpiar la parte exterior de la pava y la base con una franela húmeda. No utilizar limpiadores abrasivos.
- No sumergir la pava o la base en agua u otro líquido. No colocar en lavavajillas.
- El filtro de agua puede sacarse para su limpieza. Para ello, inserte el dedo por el pico vertedor y presione la traba del filtro hacia abajo para poder retirarlo y proceder a su limpieza.
- Si el interior de la pava se mancha, llenar el recipiente con vinagre y dejar reposar durante al menos 30 minutos, luego enjuague con agua fresca. No hervir el vinagre. En zonas de aguas duras puede necesitar repetir este proceso con mayor frecuencia.
- Se recomienda la limpieza regular del equipo.



Escaneá el
Código QR
y accedé



Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



QMS



En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medioambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
o inconveniente, contáctenos. **Web: www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.



Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
- Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.