



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPUMADOR DE LECHE

Modelo: Art. **AX900** ESPUMADOR DE LECHE MILKMASTER

— Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 600W

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especifica-

ciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter



MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

- eléctrico o incendio.
 - No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
 - Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
 - Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
 - En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
 - Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
 - Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
 - ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
 - Permita de que el espumador se enfríe antes de limpiarlo, llenarlo o guardarlo. Desconecte el espumador antes de llenarlo.
 - No llenar por encima del nivel máximo indicado en el recipiente. No permita que rebalse líquido.
 - Evite quemarse con las superficies calientes o con el vapor que genera el equipo.
 - No permita que el espumador funcione sin líquido.
 - No retire el recipiente del equipo mientras el mismo se encuentre en funcionamiento.
 - Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva el espumador tirando del cable. No enrollar el cable alrededor del espumador, y evite que cuelgue. Esté seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar el espumador. Peligro de accidente!
 - No sumerja el espumador, incluyendo el cable, en ningún líquido.
 - Si el espumador se moja, desconectar de la red eléctrica y asegurarse que el equipo esté completamente seco antes de volver a utilizarse.
 - Sólo para uso doméstico.
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.**




ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el producto y quite todos los materiales de embalaje.
- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza")
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

◆ Descripción de partes


1. Tapa.
2. Jarra.
 - 2a. MIN espumador leche
 - 2b. MÁX "☉" espumador leche
 - 2c. MÁX "o" batidor
3. Botón de encendido (con indicador).
4. Manija.
5. Accesorios.
 - 5a. Espumador.
 - 5b. Batidor.
6. Unidad principal.
7. Cable de alimentación.

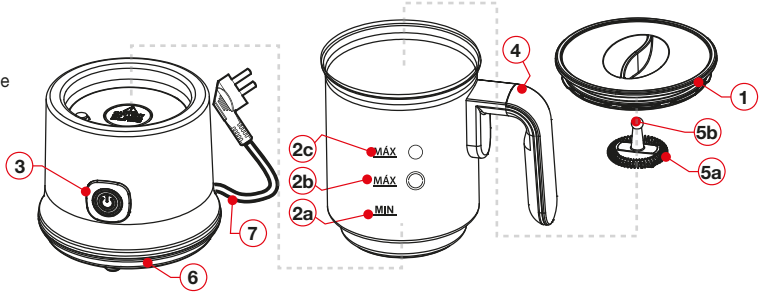

Imágenes solo de carácter ilustrativo

MODO DE USO

- Conecte el espumador a la red eléctrica
- Coloque el recipiente (2) sobre la unidad principal (6), asegurándose de que quede correctamente encajado. A continuación, inserte el espumador/batidor (5) en el eje del recipiente. Dependiendo de la función que desee utilizar, seleccione el batidor adecuado: el batidor con resorte (A) es ideal para espumar la leche, mientras que el batidor sin resorte (B) permite batir sin generar espuma.
- Para seleccionar la función deseada, encienda el espumador presionando el botón de encendido (3). Al hacerlo, la luz indicadora se encenderá en rojo, activando la función de espumado en caliente. Si se presiona el botón nuevamente, la luz cambiará a blanca, activando la función de calentado sin espuma. Una tercera pulsación cambiará la luz a azul, activando la función de espumado en frío.

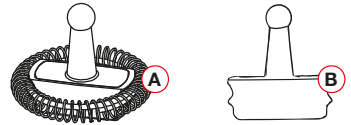

◆ Función de espumado en caliente (Luz Roja):

Ideal para preparar cappuccinos y lattes, es necesario utilizar el batidor con resorte. Se debe verter la leche en el recipiente sin superar la marca máxima indicada para espuma "MÁX ☉".

◆ Función de espumado en frío (Luz Azul):

Para la preparación de bebidas frías como café helado. Para ello, se debe utilizar nuevamente el batidor con resorte y agregar leche fría al recipiente, asegurándose de no exceder la marca máxima de llenado "MÁX ☉".

◆ Función de calentado sin espuma (Luz Blanca):

En este caso, es necesario usar el batidor sin resorte, ya que este permite un calentamiento uniforme sin incorporar aire a la leche. Se debe verter la leche en el recipiente sin sobrepasar el nivel máximo indicado para calentado "MÁX O".




- ◆ Si el espumador no gira correctamente o hace un sonido extraño al utilizarlo, desconéctelo de la red eléctrica.

- Luego de seleccionar la función deseada, el espumador se iniciará automáticamente. Coloque la tapa (1) para evitar salpicaduras y posibles quemaduras.

♦ LIMPIEZA

- Antes de realizar la tarea de limpieza desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte los distintos elementos (ver figura "identificación de partes").
- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor (base).
- Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- La limpieza de la jarra, tapa de jarra, puede realizarse mediante agua corriente y detergente o jabón.
- No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- No utilice lavaplatos.

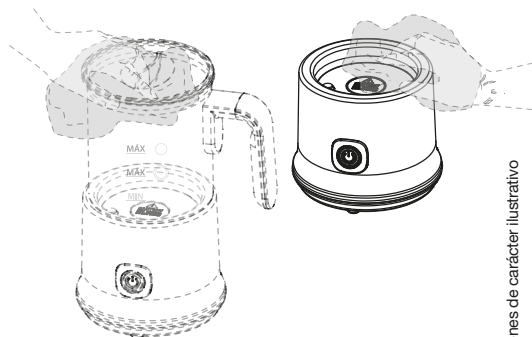

Imágenes de carácter ilustrativo



Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los componentes.

Cuidado del medio ambiente

En Liliانا Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliانا SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos. **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.



SEGURIDAD ELECTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
 2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.
- Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.