

Modelo: Art. **AM920** Picador **POWERCHOP**

— Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 500 W Capacidad: 1800 Mililitros

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que pueden mal utilizarse.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que la tensión (voltaje) indicada en el aparato sea la misma de su red eléctrica, y que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor diferencial debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA.. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio. No moje ni sumerja el equipo en agua u otro líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el



continúa al dorso...

MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continua "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
 - Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
 - En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
 - Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
 - Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos ó cortantes ó superficies abrasivas. No lo coloque sobre o cerca de superficies calientes.
 - ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
 - Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes de trabajo.
- Asegúrese de que el cable no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que pueden dañar el equipo.
 - No mezcle con la máquina cualquier aceite caliente o elemento oleoso.
 - No opere el equipo por más de 30 segundos en forma continua. Permita que se enfríe antes de iniciar un nuevo ciclo de funcionamiento.
 - Si nota que la superficie del equipo está muy caliente, detenga el funcionamiento y permita que se enfríe totalmente hasta temperatura ambiente antes de continuar su uso.
 - Desconecte de la red eléctrica y espere a que la cuchilla detenga su movimiento antes de desmontar los accesorios.
 - Cuidados especiales de limpieza y esterilización deben necesitarse para cuando se preparan comidas de bebe, de personas mayores o pacientes, tanto para los elementos en sí como los recipientes extras que se utilicen.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando se cambie los accesorios y luego del uso y antes de limpiarlo!
 - Antes de limpiar el contenedor de procesado, esté seguro de que la cuchilla haya sido extraída completamente del recipiente. Tenga especial cuidado de no cortarse, dado que la misma posee un filo muy agudo.
 - No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Limpie solo utilizando paño húmedo.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- ♦ Desembale el producto y quite todos los materiales de embalaje.
- ♦ Siga las instrucciones de limpieza al dorso.
- ♦ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

♦ MODO DE USO

El equipo puede usarse para procesar alimentos tales como, carne, vegetales, vainilla, pan, frutos secos, café, etc.

1. Remueva el cobertor plástico que protege del filo de la cuchilla, y posicione la cuchilla en el recipiente picador.



CUCHILLA FILOSA

Tenga especial cuidado al manipular la cuchilla para evitar cortes accidentales.

2. Coloque los ingredientes, cuide no sobrepasar el nivel máximo.
Si va a procesar carne, tome la precaución de separar los huesos antes de procesarla y córtela en pequeños dados de tamaño de 1 a 2 cm de lado. Cantidad máxima a procesar para este tipo de alimento: 600gr.
3. Coloque la tapa intermedia en el recipiente picador, y luego monte la unidad principal.
4. Conecte a la red eléctrica, presione y mantenga presionado el pulsador de encendido para hacer funcionar el equipo. Con la otra mano sostenga el equipo mientras se encuentre en funcionamiento.




PRECAUCIONES

- No opere el equipo en forma continua durante más de 30 segundos. Permita que se enfríe a temperatura ambiente antes de iniciar un nuevo ciclo de funcionamiento.
 - Si eventualmente se produce un atasco que impide la rotación, detenga el funcionamiento y desconecte la unidad de la red eléctrica, luego retire unidad principal y tapa intermedia para liberar el atasco. Cuide no cortarse con el filo de la cuchilla.
5. Una vez completado el proceso, suelte el pulsador de encendido para apagar el equipo, y desconéctelo de la red eléctrica. Retire la unidad principal, tapa intermedia, cuchilla, por último los alimentos.

DESCRIPCION

1. Base antideslizante.
2. Pulsador de encendido.
3. Unidad principal.
4. Tapa intermedia.
5. Cuchilla.
6. Recipiente picador.

Imágenes de carácter ilustrativo

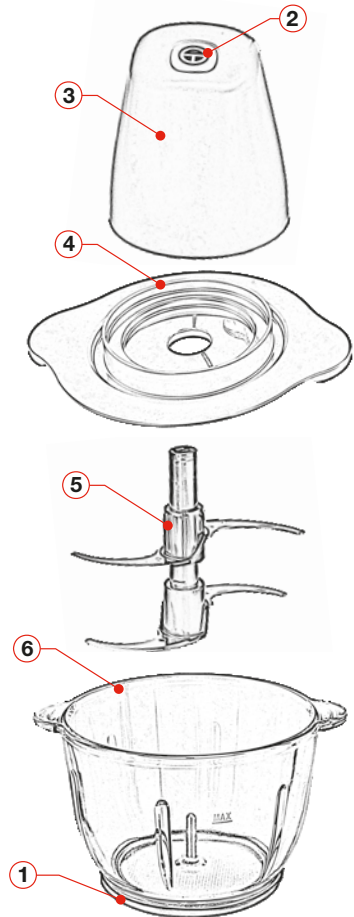

◆ LIMPIEZA

Luego del uso, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica, y asegúrese la correcta limpieza de todas las partes.

- **Unidad principal:** Nunca exponga el cuerpo que contiene el motor (unidad principal) a la acción del agua. Limpiar sólo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.



PRECAUCION

No exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.

- **Vaso picador / Cuchilla / Tapa intermedia / Base antideslizante:** Pueden limpiarse bajo agua corriente y detergente o jabón. No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.



CUCHILLA FILOSA

- Tenga especial cuidado al manipular la cuchilla para evitar cortes accidentales.
- Recomendamos vuelva a colocar el protector plástico una vez finalizado su limpieza.



Escaneá el
Código QR
y accedé



Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL a certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.

Línea Gratuita: 0800 345 9331
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.



Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.