

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## TOSTADORA DIGITAL

Modelo: Art. **AT942**

Tostadora Eléctrica SMARTOAST PRO

6 NIVELES  
DE TOSTADO

PANTALLA  
DIGITAL

**Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz / Potencia: 1400 W**

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Wames 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



### ♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

**Leer cuidadosamente todas las instrucciones.**

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas.

Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo



continúa al dorso...

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continua "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"


- y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No arrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Este seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- No usar la tostadora cerca de cortinas, tapizados u otras telas decorativas debido a que pueden inflamarse fácilmente causando un grave riesgo para su seguridad.

- No coloque el artefacto sobre o cerca de fuentes de calor.
- El uso del artefacto debe resumirse a la función por la que fue creado y diseñado. No utilice el aparato para calentar elementos inflamables.
- No coloque pan enmantecado o con otros elementos que puedan caer dentro del artefacto.
- No introducir comidas demasiado grandes, alimentos envasados en papel de aluminio, como así tampoco ningún tipo de utensilio. Esto podría causar una descarga eléctrica.
- El pan se puede encender, por lo tanto la tostadora no debe utilizarse cerca de cortinas y cualquier otro material combustible. La operación debe supervisarse.
- No retirar comida de la tostadora mientras la barra de encendido está baja.
- No retirar la bandeja para migas mientras la tostadora está enchufada. Desconéctela del tomacorriente, espere unos minutos hasta que se enfríe y después retírela con cuidado.
- No limpie el interior con elementos metálicos dado que existe la posibilidad de shock eléctrico.
- Se provee un cable corto para reducir riesgos resultantes del enredado o tirones propios del uso de cables largos.
- La temperatura de las partes accesibles puede ser alta cuando la tostadora está en funcionamiento.
- IMPORTANTE:** Tenga mucho cuidado al retirar las tostadas de la tostadora. La superficie metálica puede estar muy caliente.

**No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.**

## ◆ DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Ranuras de tostado de pan.
2. Display.
3. Control deslizante de encendido.
4. Bandeja recolectora de migas.
5. Soporte metálico.
6. Cable de alimentación.

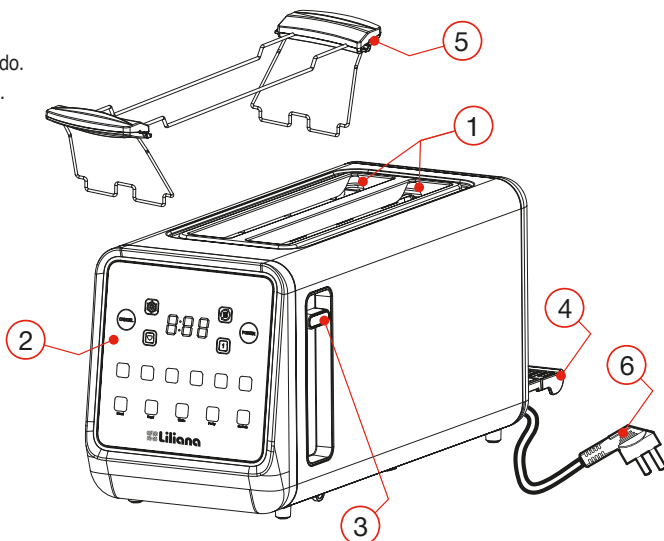

◆ TOSTADORA ELÉCTRICA  
DE DOS BOCAS CON  
SOPORTE METÁLICO PARA PAN

 **Lilianna**

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- ◆ Desembale la tostadora y quite todos los materiales de embalaje.
- ◆ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- ◆ No coloque dentro de la ranura ningún elemento del envoltorio del equipo. Retire todas las protecciones.
- ◆ Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").
- ◆ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.
- ◆ Coloque el artefacto en una superficie plana y conecte a la red eléctrica. Operar la tostadora sin pan, esto ayudará a dispersar cualquier olor característico de las nuevas tostadoras, puede haber algo de humo al principio; esto es completamente normal.

## ♦ MODO DE USO

Los siguientes pasos descriptos son válidos tanto para el uso parcial de ranuras como para la totalidad de las mismas en uso simultáneo, es decir hasta un máximo de cuatro rebanadas de pan a la vez.

1. Introduzca la cantidad deseada de rodajas de pan en las ranuras del equipo. Asegúrese de que el espesor de cada rebanada permita su ingreso sin dificultad. Si lo desea, puede utilizar el soporte metálico para calentar o descongelar pan sin colocarlo en las ranuras.



**Asegúrese previamente de que las bandejas para migas (4) estén correctamente colocadas en su lugar.**

2. Conecte la tostadora a la red eléctrica.
3. En el panel táctil, seleccione el tipo de pan que desea tostar (por ejemplo: Pan, Bagel, Waffle, Pastelería o Pan inglés).



Si usted desea tostar solo 1 pan en cada ranura, presiones esta opción y luego elija el nivel de tostado deseado.

4. Seleccione el nivel de tostado tocando uno de los íconos de tostado del display (de 1 a 6, siendo 1 el más claro y 6 el más oscuro). Se recomienda comenzar con un nivel intermedio y ajustarlo según su preferencia personal y el tipo de pan utilizado.



Mantenga presionado el botón con el ícono "♥" durante 3 segundos hasta que comience a titilar. Luego, seleccione el tipo de pan y el nivel de tostado deseado. Espere 3 segundos sin tocar nada y la configuración se guardará automáticamente.

**BAGEL** Al elegir la función Bagel, el equipo activará el calentamiento de un solo lado del pan, ideal para piezas cortadas al medio.

5. Desplace hacia abajo el control deslizante (3) hasta que trabase. La tostadora comenzará a funcionar y, al finalizar el ciclo, las tostadas se elevarán automáticamente.
6. Si desea detener el proceso en cualquier momento, presione el botón CANCELAR en el panel.



**Nunca eleve manualmente el control deslizante de encendido para cancelar el tostado.**



## IMPORTANTE

Cuando el proceso de tostado ha terminado, el control deslizante (3) puede quedar un poco antes de su posición final. Si las tostadas están por debajo de las ranuras de tostado, puede subir el control deslizante para elevar las tostadas y evitar quemarse. Esto permitirá que las tostadas salgan de la ranura con facilidad.

## ◆ UTILIZANDO EL SOPORTE METÁLICO

Para calentar o descongelar, puede optar por colocar el pan sobre el soporte metálico (5). Seleccione el nivel de tostado y presione hacia abajo el control deslizante (3) hasta que trabase.



## TOSTAR PAN CONGELADO

Si las rodajas de pan están congeladas, puede activar el modo "❄". Coloque el pan en las ranuras o sobre el soporte metálico, seleccione el nivel de tostado deseado mediante el display (a mayor nivel, mayor tostado), accione el control deslizante (3) hacia abajo y presione el botón "❄". Una vez alcanzado el nivel predeterminado, las tostadas se elevarán automáticamente.



## RECALENTAR TOSTADAS

Para calentar pan ya tostado, colóquelo en las ranuras (1) o sobre el soporte metálico (5), baje el control deslizante (3) y presione el botón "🔥". El ciclo tiene una duración fija (aproximadamente 30 segundos). Las tostadas se elevarán automáticamente. Esta función mantiene siempre un mismo nivel de calor, independientemente del nivel que indique el display.



## PRECAUCIÓN

- ◆ No intentar extraer una tostada atascada o algún otro alimento, con un cuchillo u otro objeto, ya que el contacto puede tener como consecuencias una descarga eléctrica. Dejar que el aparato se enfríe, desenchufarlo y cuidadosamente sacar el pan.
- ◆ La temperatura de las superficies accesibles puede elevarse cuando el aparato esté en funcionamiento.

## ♦ LIMPIEZA

- Desconecte el equipo de la red eléctrica y permita que se enfríe.
- El exterior de la tostadora debe ser limpiado con un paño suave y húmedo, y secado con un paño suave. No moje ni permita que ingrese agua al equipo.
- No use esponjas de metal ni paños abrasivos para limpiar la tostadora.
- Nunca aplique sustancias limpiadoras en o dentro de la tostadora directamente. Siempre aplíquelas o rocíelas en un trapo suave y luego limpie.
- Después de limpiar, espere unos minutos para que la tostadora se seque completamente antes de usar.
- No utilice bajo ningún motivo, objetos metálicos para limpiar el equipo como tenedores, cuchillos, etc., dado que podrían dañar los elementos internos de calefacción.
- Periódicamente deben limpiarse las migas acumuladas en el interior; sacuda la tostadora para permitir que las migas se desprendan del fondo.
- Retire y limpie las bandejas recolectoras de migas. No utilice el equipo sin antes volver a colocar correctamente estas bandejas en posición.
- Cuando no use la tostadora por un tiempo prolongado, puede optar por enrollar el cable de alimentación en la parte inferior de la misma.



Escaneá  
el Código QR  
y accedé.



## Cuidado del medio ambiente

En Liliansa Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliansa SRL a certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

## Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.

Línea Gratuita: **0800 345 9331**  
Web: **www.liliansa.com.ar**

### Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.



Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliansa.com.ar**.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
- Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

**Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.**