

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA STICK 2 EN 1

Modelo: LA952 Aspiradora Stick 2 en 1 LITESTICK

■ Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz

■ Potencia: 800 W

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.



- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- Nunca exponga el equipo al agua (incluido el cable), ni lo moje con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES


... continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD".

- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Evite pisar el cable de alimentación, como así también pasar el aparato sobre el mismo, podría dañarlo y por lo tanto quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarrillos, cenizas encendidas, virutas o brasas), líquidos combustibles o explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles o explosivos (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Evite aspirar objetos filosos (vidrios rotos, etc.).
- No utilice la aspiradora en superficies muy húmedas o mojadas.
- Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botón de encendido / apagado.
2. Mango de agarre.
3. Contenedor de polvo.
4. Tubo telescópico.
4.1 Traba de tubo telescópico.
5. Accesorio barredor dual.
5.1 Accionador de cepillo para piso o alfombra.
6. Cepillo para tapizados.
7. Boquilla rinconera dual.
8. Soporte para colgar en pared.
9. Filtro HEPA.
10. Cable de alimentación.
11. Botón desbloqueo contenedor de polvo.

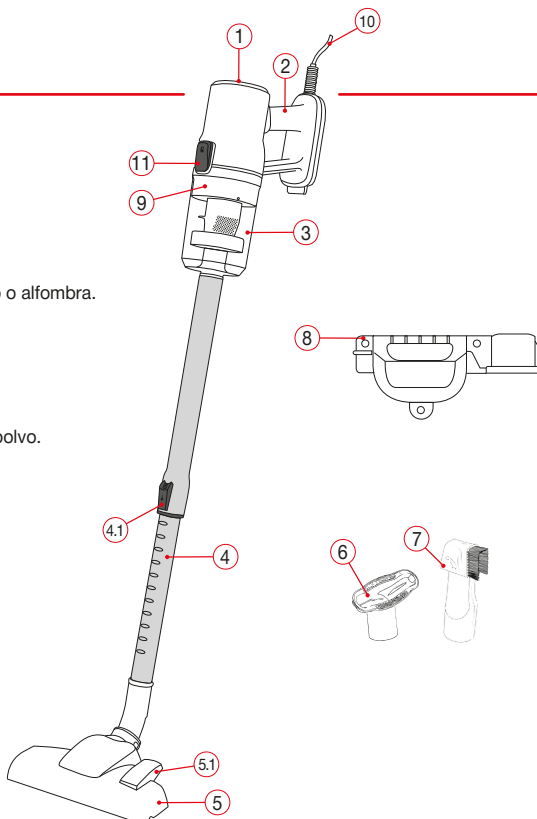

**ANTES DE USAR
POR PRIMERA VEZ**


- ♦ Desembale el producto con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje
- ♦ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

MODO DE USO**MONTAJE DE ACCESORIOS**


Monte el accesorio deseado según se describe a continuación.

Tubo telescópico


Conecte el tubo a la unidad principal y accione la traba (4.1) para regularlo a la longitud deseada.

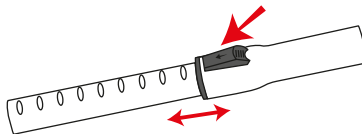**Accesorio barredor dual**

Pulse el accionador (5.1) para retirar u ocultar el cepillo del accesorio barredor según desee aspirar en suelos duros o alfombras.

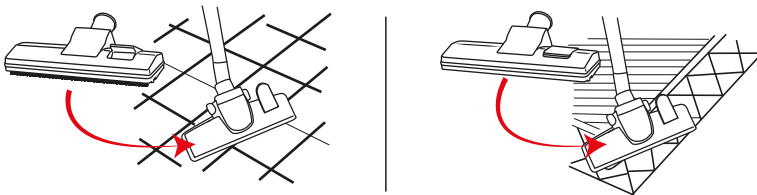**Boquilla rinconera dual**

Accesorio ideal para aspirar en lugares estrechos e incómodos. Girando el accesorio como indica la flecha -sobre la pieza- puede utilizarlo, por ejemplo, para marcos de ventanas, puertas, sillones, etc.

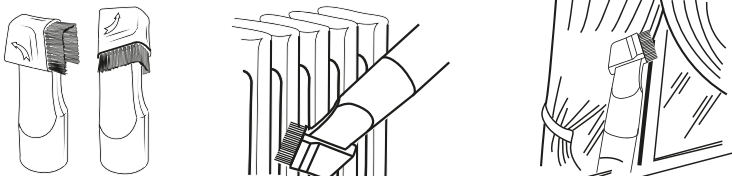

Cepillo para tapizados


Puede utilizarlo, por ejemplo, para aspirar tapizados, sillones, cortinas, etc.



Soporte para colgar

El equipo viene provisto con un práctico soporte para colgarlo en la pared.

Elija un lugar adecuado y fíjelo firmemente por medio de tres tornillos (no incluidos).

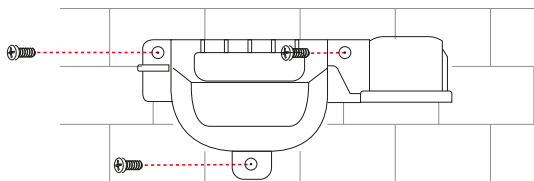

ENCENDIDO / APAGADO

1. Conecte el equipo a la red eléctrica.
2. Encienda la aspiradora oprimiendo el botón de encendido/apagado.
3. Una vez finalice con el aspirado, oprima el botón de encendido/apagado y proceda a desenchufar la aspiradora



PRECAUCIÓN



No tire del cable para retirar el enchufe de la red eléctrica.



Nunca aspire ceniza caliente, vidrio roto, objetos filosos o líquidos.



Preste cuidado que el equipo no pase por encima del cable.

ASPIRADORA STICK 2 EN 1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Nunca moje ni permita que ingrese líquido al interior del equipo. Utilice un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.


No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.

Para mantener la capacidad de succión de su aspiradora, el filtro debe ser limpiado regularmente, y el recipiente contenedor de polvo debe ser vaciado.

Vaciar contenedor de polvo

El contenedor de polvo se libera presionando el botón de desbloqueo (11). Quite con cuidado el contenedor y vacíe todo su contenido en un depósito de basura.

Luego, vuelva a instalarlo en el equipo, respetando la posición de calce en la que se encontraba al comienzo.

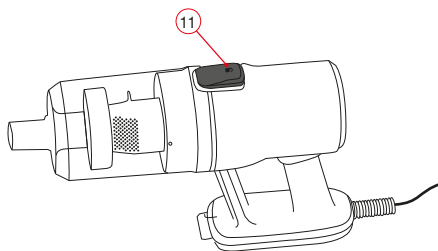


Imágenes de carácter ilustrativo.

LIMPIEZA DE FILTRO

Filtro de entrada de aire (FILTRO HEPA)

Su aspiradora mejora la pureza del aire gracias a su filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtrado de Aire de Alta Eficiencia). Estos filtros están diseñados para retener las partículas más finas como bacterias, ácaros, polen, y partículas de humo.

1. Abra el recipiente contenedor de polvo y retire el cobertor plástico (C) mediante un movimiento de giro. Limpie el cobertor plástico.
2. Retire el filtro HEPA (D) mediante un movimiento de giro. Para su limpieza, tome el filtro y golpee en seco repetidas veces el marco plástico contra una superficie dura, con el fin de desprender la suciedad acumulada. Sólo si este procedimiento no resulta efectivo (luego de varios usos), lave el filtro bajo agua corriente tibia, a baja presión. No utilice cepillos ni detergentes. Finalizada la limpieza, sacuda el filtro para eliminar el exceso de agua y déjelo secar completamente antes de reinstalarlo en el equipo.
3. Una vez que ambas piezas se encuentren limpias y completamente secas, reinstálelas en el equipo siguiendo el orden inverso al desmontaje.

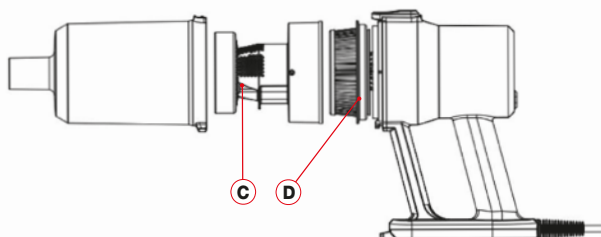

Imágenes de carácter ilustrativo.



PRECAUCIÓN

- ◆ Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga las indicaciones de limpieza descritas en esta sección.
- ◆ Luego de limpiar el filtro, déjelo secar completamente antes de volver a instalarlo.
- ◆ **Nunca utilice el equipo sin el filtro provisto.**

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.

Línea Gratuita: 0800 345 9331
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.