



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CIG1600R

Calefactor Infrarrojo Digital

Tensión: 220-240V ~ 50-60 Hz | **Potencia:** 800/1600 W.



Imágenes de carácter ilustrativo.

MI_CIG1600R v0 - 29/04/2026



Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta futura.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. Lea cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del tomacorriente.

- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- No utilizar el calefactor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no puedan alcanzar el calefactor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto, D) Baños o cercanía de duchas o piletas de natación.
- Ubicar el equipo siempre en posición vertical, en una superficie nivelada y libre de obstáculos.
- Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. No coloque el calefactor debajo del tomacorriente. El cable no debe pasar sobre o por delante del equipo.
- Apague el calefactor y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.
- No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo. No ubique ropa para secar sobre o cerca del mismo dado que puede provocar deterioro de las mismas o incendio.
- La malla metálica protectora puede tener una temperatura muy alta cuando la unidad está en funcionamiento. Evite tocarla.
- Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el equipo, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.
- Tal vez perciba un sonido de "clic" al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el calefactor tenga un mal funcionamiento.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.




ANTES DEL PRIMER USO

- Desembale el calefactor; quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente este manual de instrucciones y descargue el archivo para referencia futura.

MONTAJE DE LA BASE


- 1. Apoye y sostenga firmemente la unidad principal sobre una superficie estable, en posición vertical con la parte inferior hacia arriba como muestra la figura.
- 2. Tome la base (A) y móntela en el cuerpo, haciendo coincidir el acople (B) con el agujero de la misma y presionando hacia abajo hasta que calcen adecuadamente todas las trabas.

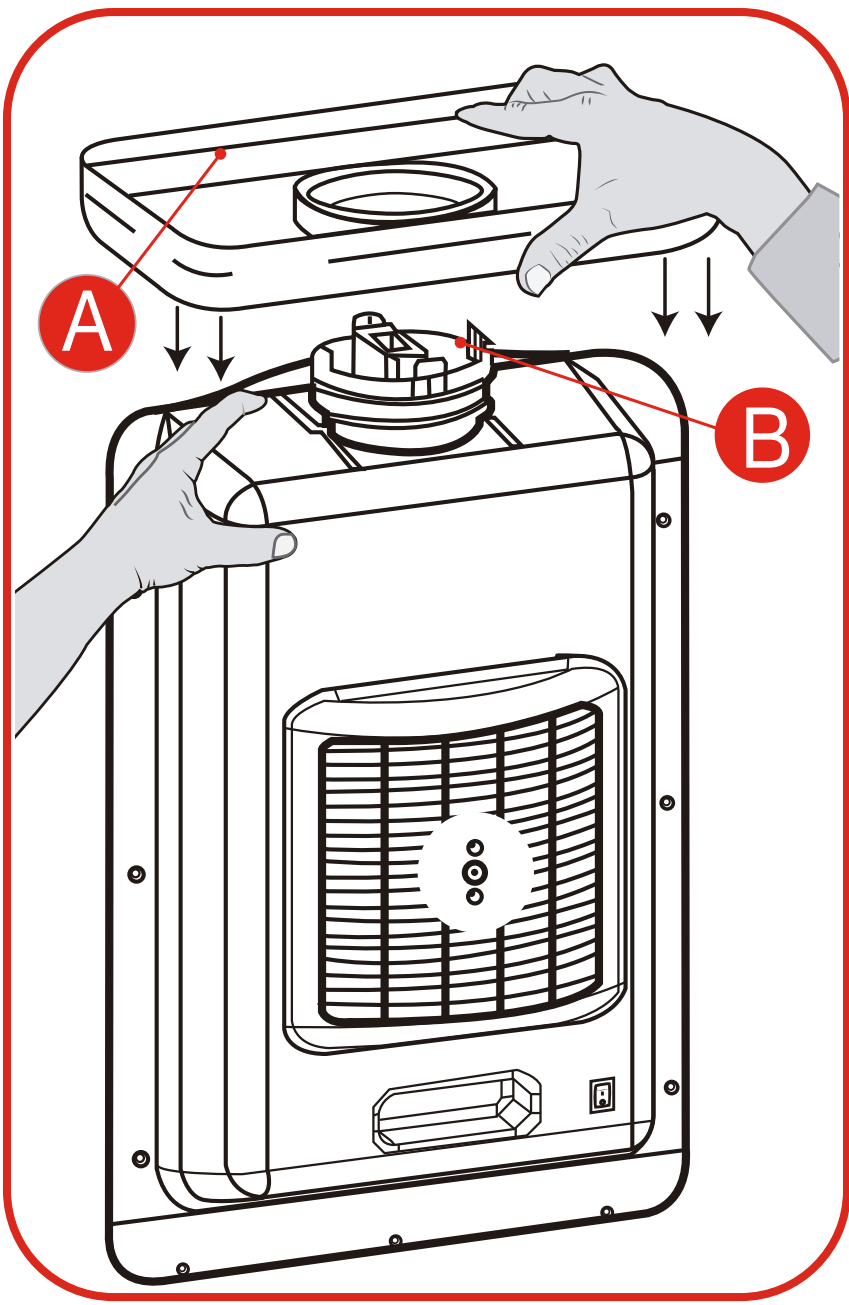

Imágenes de carácter ilustrativo.

MODO DE USO

COMANDO DESDE EL EQUIPO

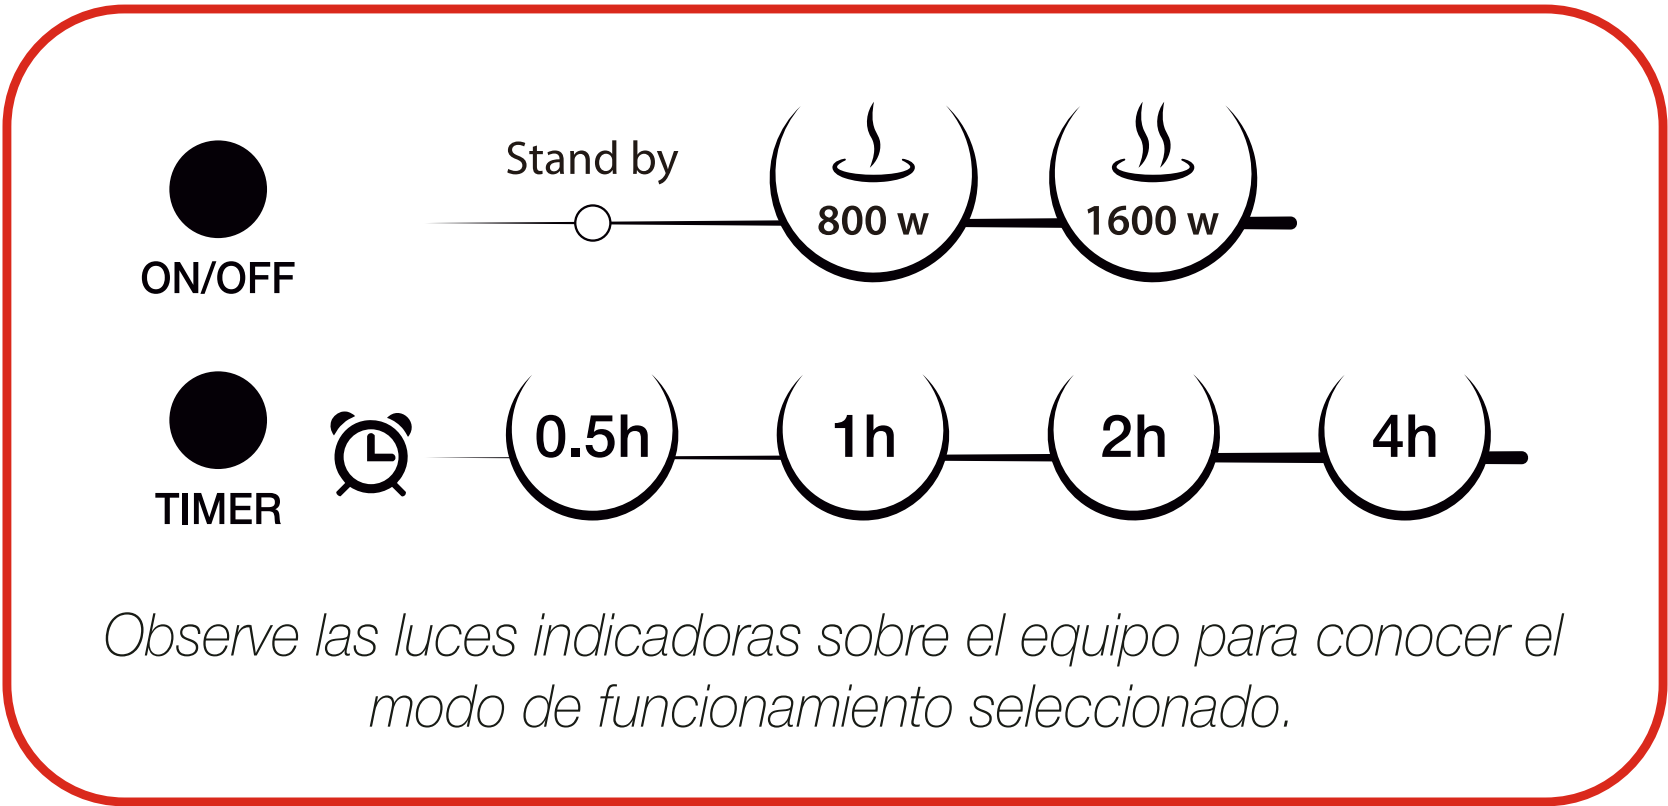

Al conectar el equipo a la red eléctrica, el indicador LED “Stand by” se iluminará el rojo, señalando que el producto está enchufado y en modo de espera.

Funcionamiento del botón ON/OFF


- 1. **Primera pulsación:** el indicador LED se ilumina en verde.
 - 2. **Segunda pulsación:** el calefactor comienza a funcionar en la primera potencia (800W).
 - 3. **Tercera pulsación:** el equipo cambia a la segunda potencia (1600W).
 - 4. **Cuarta pulsación:** en este punto el equipo no produce ningún cambio en su funcionamiento.
 - 5. **Quinta pulsación:** el equipo inicia el proceso de apagado automático. El indicador LED parpadea en verde durante 30 segundos y luego el calefactor se apaga completamente.
- Al volver a presionar el botón, el ciclo comienza nuevamente desde el inicio.

Funcionamiento del botón TIMER

Presione el botón TIMER de forma repetida para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. El rango de programación va desde 0,5 hasta 7,5 horas, en intervalos de 0,5 horas. Cada vez que se presiona el botón, el tiempo programado aumenta en 0,5 horas, hasta alcanzar el máximo de 7,5 horas. Al presionarlo nuevamente, el temporizador vuelve a cero y el ciclo comienza otra vez. Los LED ubicados sobre los números indican el tiempo seleccionado. Para conocer el tiempo total programado, sume los valores correspondientes a los LED que se encuentren encendidos. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el calefactor se apagará automáticamente.


Función Swing (oscilación)

El aparato cuenta con función de oscilación (SWING). Puede activarla o desactivarla mediante la tecla dedicada en la parte trasera del equipo. Llévela hasta la posición “I” para activar, y a la posición “O” para desactivar. El movimiento oscilante solo funciona si el equipo está conectado a la red eléctrica y encendido.

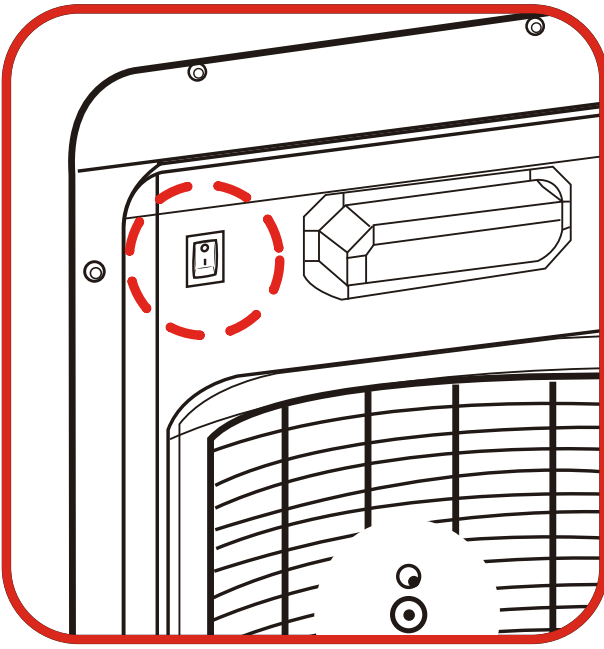

COMANDO DESDE EL CONTROL REMOTO

-  **ON/OFF:** Enciende/ Apaga el equipo. Al encender, el equipo comienza a funcionar en modo ventilación.
-  **MODE:** Alterna entre los dos niveles de potencia de calefacción: 800W y 1600W. En cualquiera de estos modos el equipo funcionará en forma continua hasta que lo apague manualmente o con la función timer.
-  **TIMER:** Presione el botón TIMER de forma repetida para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado. Refiérase a la sección anterior *“Funcionamiento del botón TIMER”*.

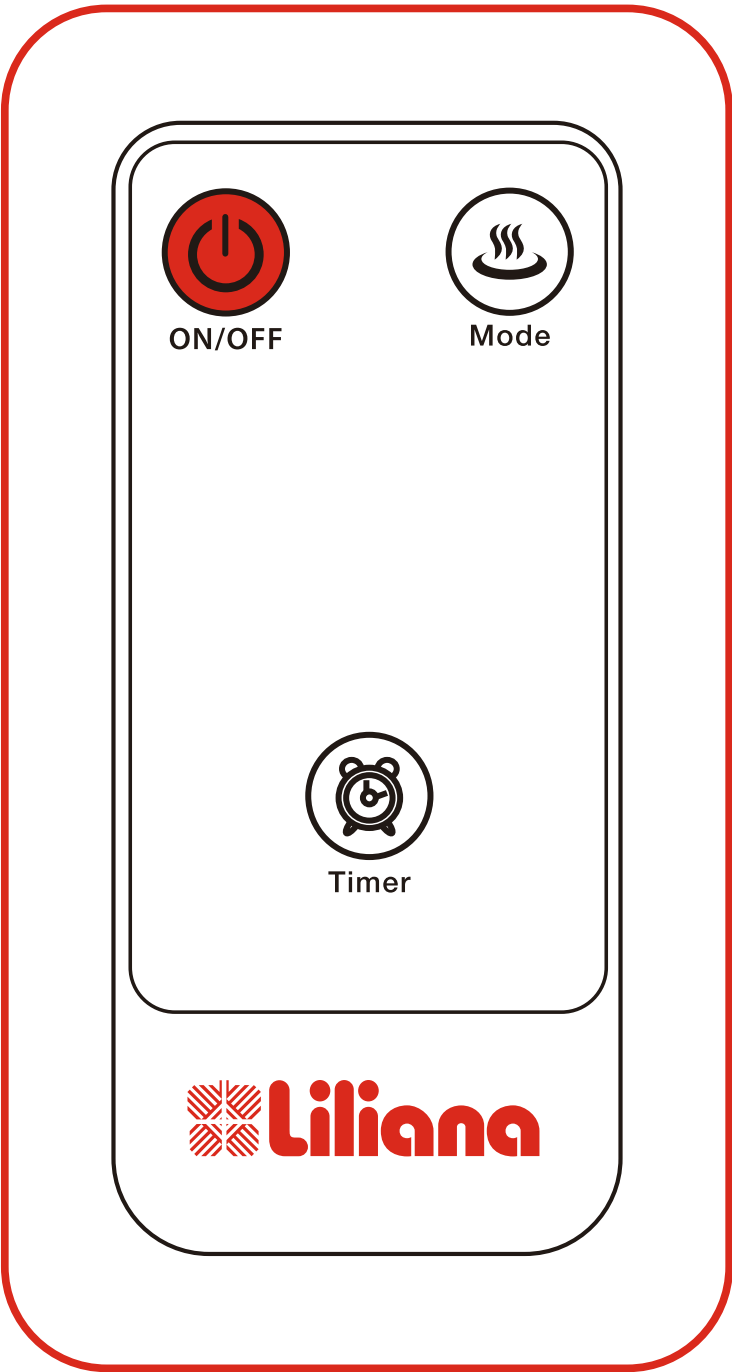

Imágenes de carácter ilustrativo.

 CORTE POR CAÍDA


El equipo dispone de un sistema de seguridad de corte por caída que apaga el equipo ante una eventual inclinación o caída del mismo. El equipo queda operable inmediatamente luego de volverlo a colocar en posición vertical o de normal funcionamiento. No obstante, si hubo una caída, verifique primero que no se hayan producido daños al equipo y, ante cualquier duda o necesidad de reparación, consulte con un servicio técnico autorizado.

 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El equipo cuenta con un sistema de seguridad que apagará al mismo en caso de un sobrecalentamiento accidental. De ocurrir esta situación, desconéctelo de la red eléctrica y espere al menos 10 minutos para que la unidad se enfríe completamente antes de volver a usarlo normalmente. De persistir el problema, contáctese con un servicio técnico autorizado.

LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
- Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- La rejilla metálica puede limpiarse con un trapo húmedo, pudiendo ser útil la ayuda de una aspiradora para su limpieza desde el exterior.
- Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
- Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.

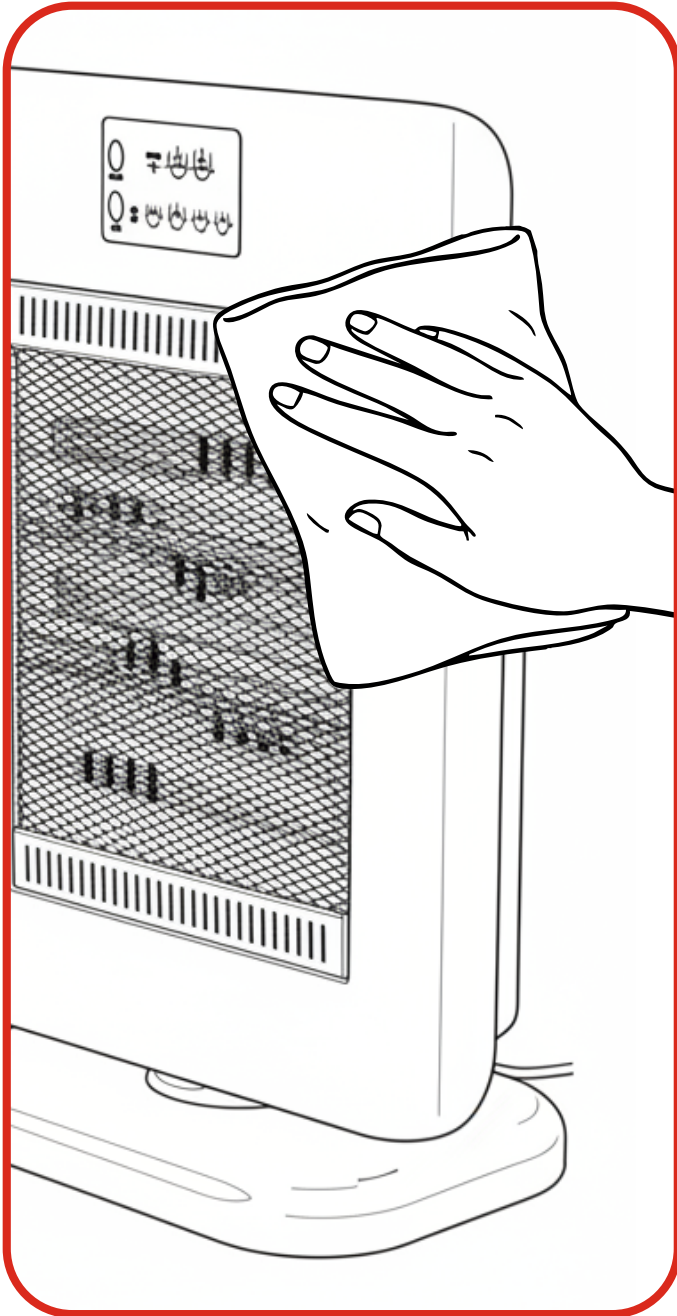



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegúrese que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
- 2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda, haga revisar su instalación por personal idóneo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestra web.

Linea gratuita
0800 345 9331

Web
www.liliana.com.ar

