



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PANELES RADIANTES DE MICA

CM705 / CM820R

Tensión: 220-240V ~ / 50-60 Hz | **Potencia:** 800/1600 W.



Imágenes de carácter ilustrativo.

MLCM705-CM820R v0 - 05/03/2023

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Panel Radiante de Mica



Antes de utilizar el equipo, lea atentamente estas instrucciones y asegúrese de comprenderlas. **Le recomendamos descargarlas y conservarlas para futuras consultas.**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y



- desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
 - Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
 - Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
 - ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
 - No utilizar el equipo: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no puedan alcanzar el calentador por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto, D) Baños o cercanía de duchas o piletas de natación.
 - Ubicar el equipo siempre sobre su base de apoyo, en una superficie nivelada y libre de obstáculos.
 - Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. No coloque el equipo debajo del tomacorriente. El cable no debe pasar sobre o por delante del equipo.
 - Apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.
 - No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo. No ubique ropa para secar sobre o cerca del mismo dado que puede provocar deterioro de las mismas o incendio.
 - Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el equipo, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.
 - Tal vez perciba un sonido de “clic” al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el equipo tenga un mal funcionamiento.
 - Es normal el desprendimiento de humo al encender por primera vez el equipo. No lo tome como signo de mal funcionamiento.
 - **No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.**



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


- Desembale el equipo; quite todos los materiales de embalaje.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

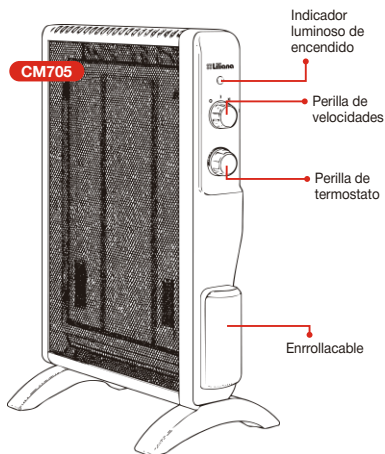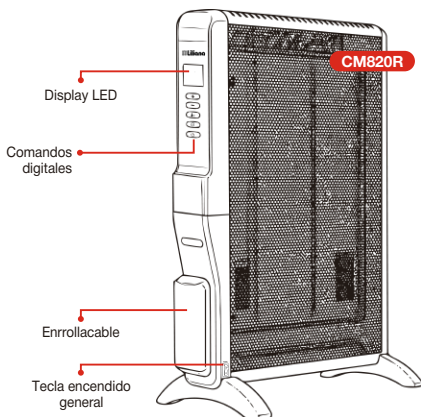


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque el aparato cuidadosamente boca abajo e identifique los orificios para los tornillos en la malla (fig. 1).
2. Posicione las patas, asegurándose de alinear los agujeros y la muesca lateral (fig. 2).
3. Coloque los dos tornillos provistos en los orificios de la base del pie y atornille firmemente con un destornillador (fig. 3).
4. Repita el procedimiento con el otro pie.
5. Vuelva a colocar el aparato en la posición correcta.

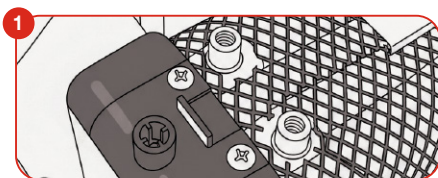

Imágenes de carácter ilustrativo.

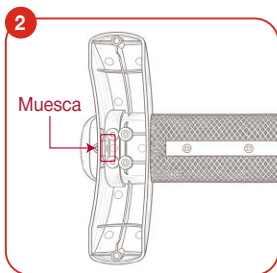

i NOTA

Al encender el aparato por primera vez, puede que se emita un ligero olor durante unos minutos. Esto es inofensivo y ocurre en la mayoría de los electrodomésticos, ya que pueden haberse acumulado ligeros restos de polvo o lubricantes durante la fabricación.


MODO DE USO CM705

Ubique el aparato alejado de muebles, cortinas, u otros elementos que puedan ser afectados por el calor que emite el equipo, y asegúrese de que la superficie de apoyo sea estable y nivelada.

Para un rendimiento óptimo el equipo debe ubicarse debajo de las ventanas. Sino, ubíquelo preferentemente en la cercanía de las mismas o en las paredes más frías del ambiente (paredes al exterior).


- Para poner en marcha el equipo, elija la potencia en **I (800 W) / II (1600 W)**.
- Ajuste la temperatura ambiente deseada girando la perilla del termostato, en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir, hasta la posición deseada.
- Para apagar el equipo, gire el interruptor a la posición "O" y la perilla del termostato a "●".
- Desenchufe el producto cuando no esté en uso.

Para encontrar el ajuste ideal del termostato para usted, primero coloque la perilla en posición maxima. En el momento en que la temperatura sea agradable, gire la perilla en sentido antihorario hasta que el equipo se apague. De esta manera se mantendrá el aire circundante a esta temperatura establecida encendiéndose y apagándose a intervalos.

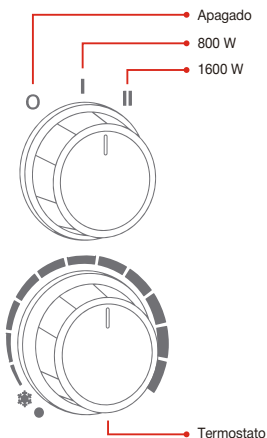

MODO DE USO CM820R

1. Conecte el equipo a la red eléctrica y oprima el interruptor de encendido ubicado en el lateral del aparato, junto a la entrada del cable de alimentación. El display se iluminará durante 3 segundos y luego quedará en modo de espera.
2. Presione el botón de encendido en el panel de control frontal para entrar en el modo de calefacción confortable.

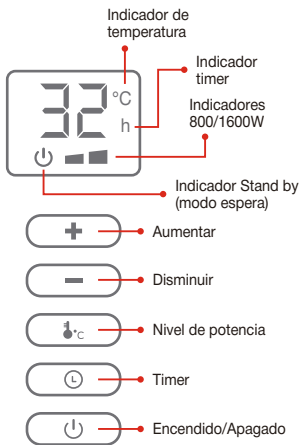

Imágenes de carácter ilustrativo.

- 🌡️** Presione el botón “Nivel de potencia” para establecer el nivel 1 (800W) o el nivel 2 (1600W). En el display se mostrará como “” o “”.

También puede utilizar esta función desde el control remoto.

- +** Presione los botones “Aumentar” o “Disminuir” para ajustar la temperatura deseada, con un rango configurable entre 5 y 36 °C. El indicador de temperatura parpadeará y el numero en el display mostrará el valor configurado.

Luego de 5 segundos, el numero en el display dejará de parpadear y volverá a mostrar la temperatura ambiental.

También puede utilizar esta función desde el control remoto.

- Presione el botón "Timer" para ajustar el tiempo en horas que desee que el aparato funcione antes de apagarse automáticamente. El rango configurable es de 0 a 24 hs.

Utilice los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el valor. Éste parpadeará en el display y, una vez que haya quedado fijo luego de transcurridos unos segundos, la configuración habrá sido guardada.


También puede utilizar esta función desde el control remoto.

i NOTA

El brillo del display LCD se reducirá luego de transcurridos 30 segundos sin ninguna operación desde el panel frontal del equipo o el control remoto.

CONTROL REMOTO CM820R

- El control remoto replica todas las funciones que se encuentran en el panel de control frontal del equipo. Consulte las instrucciones anteriores para conocer el modo de operación de cada función.
- Éste está alimentado por una pila de 3V (CR2025), incluida dentro del control. Antes de usarlo, retire la pestaña de plástico para activar los contactos de la pila. Simplemente tire para retirarla.

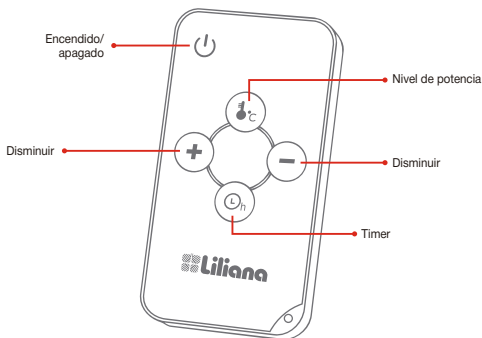



CORTE POR CAÍDA

El equipo dispone de un sistema de seguridad de corte por caída que apaga el equipo ante una eventual inclinación o caída del mismo. El equipo queda operable inmediatamente luego de volverlo a colocar en posición vertical o de normal funcionamiento. No obstante, si hubo una caída, verifique primero que no se hayan producido daños al equipo y, ante cualquier duda o necesidad de reparación, consulte con un servicio técnico autorizado.




PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El equipo cuenta con un sistema de seguridad que apagará al mismo en caso de un sobrecalentamiento accidental. De ocurrir esta situación, desconéctelo de la red eléctrica y espere al menos 10 minutos para que la unidad se enfríe completamente antes de volver a usarlo normalmente.

De persistir el problema, contáctese con un servicio técnico autorizado.

LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
- Limpie con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- Mantenga limpio las entradas y salidas de aire. El polvo acumulado en las hendidajas puede limpiarse utilizando una aspiradora pequeña o un cepillo.
- Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
- Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenarla en un lugar seco.

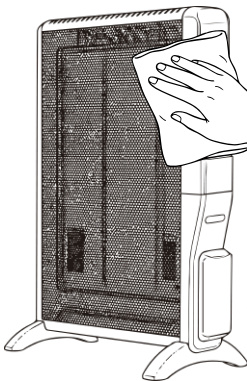

Imágenes de carácter ilustrativo.



Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Servicio Atención al cliente

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestra web.

0800 345 9331

Línea gratuita

www.liliana.com.ar

Web



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Seguridad Eléctrica

1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegúrese que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda, haga revisar su instalación por personal idóneo.