

Modelo: Art. **CWD948** Caloventor de pared AEROHEAT

— Tensión: 220-230 V ~ 50-60 Hz Potencia: 1000 / 2000 W.

Fabrica y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- . Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
- . Todos los elementos de embalajes mantenerse deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- . Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- . Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II).
- . No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- . No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- . Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- . No deje el caloventor funcionando o conectado sin custodia o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- . No moje el caloventor con ningún líquido.
- . No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.



Imágenes de carácter ilustrativo.

- Mantenga libre las entradas / salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el caloorventor.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar repuestos originales.
- Desconecte el caloorventor de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el caloorventor antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- No utilizar el caloorventor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el caloorventor de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no pueden alcanzar el caloorventor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no existía suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto.
- No instale el caloorventor en paredes de material combustible tales como madera, sintéticos o plásticos.
- Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. El cable no debe pasar sobre o por delante del caloorventor.
- Apague el caloorventor y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.
- No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del caloorventor.
- Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el caloorventor, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.
- Tal vez perciba un sonido de “clic” al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el caloorventor tenga un mal funcionamiento.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- Desembale el caloorventor y quite todos los materiales de embalaje.
- Haga una limpieza general del equipo (vea “Limpieza”).
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.


INSTALACIÓN

Ubique el equipo alejado de muebles, cortinas, u otros elementos que puedan ser afectados por el calor que emite el equipo, y cerciórese de que la superficie de apoyo sean estables y niveladas. Para un rendimiento óptimo el equipo debe ubicarse debajo de las ventanas. Sino, ubíquelo preferentemente en la cercanía de las mismas o en las paredes más frías del ambiente (paredes al exterior).



ATENCIÓN


La unidad debe instalarse cerca de un tomacorrientes, preferentemente al costado o por encima del mismo, nunca debajo del tomacorrientes. Respete las distancias mínimas indicadas en la figura: 200 cm hasta el piso, 15 cm hasta el techo y 20 cm hacia los laterales.

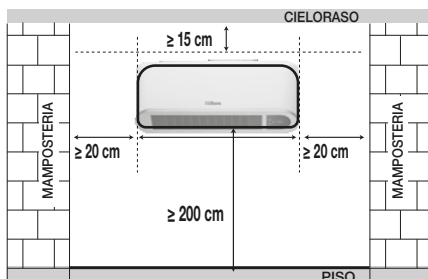

IMPORTANTE


En la parte superior de la caja de embalaje del producto viene impreso una plantilla que le permite identificar con facilidad los lugares donde realizar las perforaciones para montar el producto.

- Agujerear con una mecha 8 mm los 2 agujeros superiores en la pared como indica la plantilla para fijar el convector (en mampostería, se recomienda perforar el muro en dos pasos: perforación inicial con mecha 5 mm, y luego agrandar con mecha 8 mm), colocar los tarugos plásticos provistos y asegure firmemente a la pared ambos soportes con los tornillos provistos.
- Colocar 2 tornillos philips en orificios superiores para fijar caloventor, dejando 5-7 mm sin ingresar el tornillo dentro del tarugo. Ver figura 1.
- Colocar el caloventor en los tornillos previamente colocados en la pared, con el movimiento que indica la figura 2. Asegurando que quede firme y nivelado. Ajustar los tornillos si es necesario para una fijación segura.

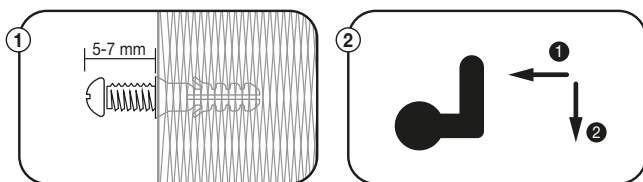


MODO DE USO

- Conecte la ficha a la red eléctrica.
- Accione la llave en la parte lateral trasera del caloventor, ver figura 3.

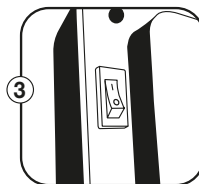

Display Digital:

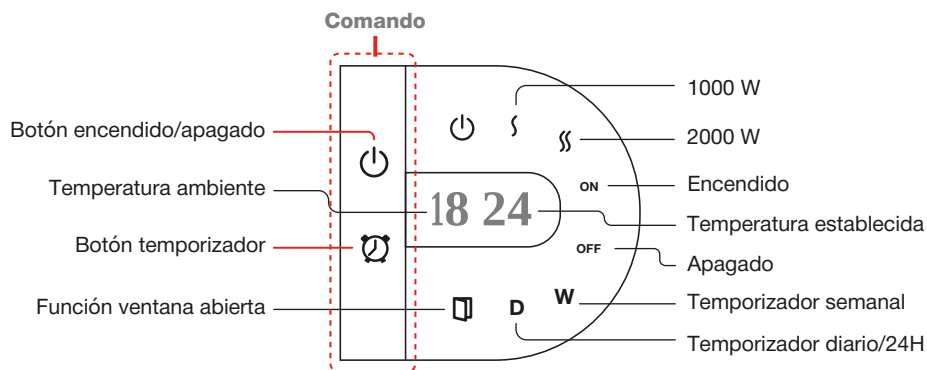

Imágenes de carácter ilustrativo.

USO DESDE EL PANEL TÁCTIL

Para encender el caloventor, presionar el botón "⏻" del panel LED, el caloventor soplará aire frío y se encenderá el indicador de color azul.

- Al presionar el botón por segunda vez, el caloventor funcionará a 1000 W (Potencia mínima).
- Al presionarlo por tercera vez, funcionará a 2000 W (Potencia máxima).
- Para apagar el caloventor volver a presionar el botón una vez más.


Para activar el temporizador diario, se debe presionar el botón "⌚".

- Presionar el botón repetidamente para aumentar las horas de 00 a 24 ("00" es apagado, "01" 1 hora, "02" 2 horas, "03" 3 horas, y así sucesivamente). El indicador "D" se encenderá a partir de 01.

Si se establece como "00" significa que no hay temporizador establecido, y el indicador "D" se apagará.

USO DESDE EL CONTROL REMOTO

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ① Encendido/apagado. | ⑦ Hora. |
| ② Modo. | ⑧ Set. |
| ③ Programación semanal. | ⑨ Ventana abierta. |
| ④ Disminuir. | ⑩ Temperatura semanal. |
| ⑤ Aumentar. | ⑪ Bloqueo |
| ⑥ 24 H. | |

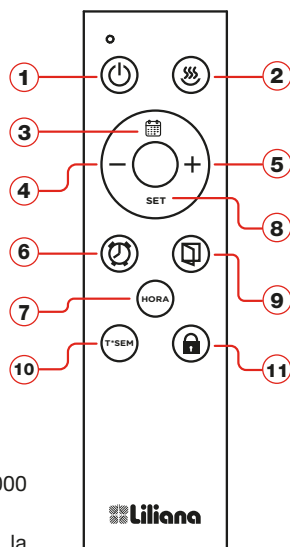

Imágenes de carácter ilustrativo.

⏻ Para encender el caloventor, presione el botón "⏻".

- Al presionar el botón "🔥" la unidad comenzará a funcionar a 1000 W (Potencia mínima) y se indicará "S" en el display digital.
- Al presionar el botón "🔥" por segunda vez en el control remoto, la unidad comenzará a funcionar en 2000 W (Potencia máxima) y se indicará "SS" en el display digital.
- Si se presiona el botón "🔥" por tercera vez, el caloventor expulsará aire frío.

- ⊕ ⊖
- Para ajustar la temperatura, presione los botones "⊕" y "⊖" para establecer la temperatura deseada entre 10 y 49 °C.
 - Cuando la temperatura ambiente descienda 1 grados por debajo de la temperatura establecida, el caloventor comenzará a funcionar a 1000 W, se encenderá el indicador "S".
 - Cuando la temperatura ambiente descienda 4 grados por debajo de la temperatura establecida, el caloventor comenzará a funcionar a 2000 W, se encenderá el indicador "SS".
 - Si la temperatura ambiente supera en 1 grado o más la temperatura establecida, el caloventor expulsará aire frío.

- 🪟
- Al presionar el botón, se encenderá el ícono "🪟" activando la función ventana abierta. Esta función permite al equipo ahorrar energía de manera inteligente. Cuando está activa, el caloventor se apagará automáticamente si detecta que la temperatura ambiente desciende 3 °C en un minuto.
 - Presionar nuevamente el botón para desactivar la función.

-  Para poder usar las funciones de timer diario o timer semanal primero se debe configurar el día y horario actual, para ello se debe presionar el botón " una vez, la pantalla LED parpadeará "**1**", que indica el día Lunes, presionando " o " se debe seleccionar el día del 1 al 7 ("**1**" lunes, "**2**" martes, "**3**" miércoles, "**4**" jueves, "**5**" viernes, "**6**" sábado, "**7**" domingo).
- Volver a presionar el botón " para configurar la hora de igual manera, de 01 a 00 ("**01**" es 1:00hs, "**02**" es 2:00hs, "**03**" es 3:00hs, "**04**" es 4hs, "**05**" es 5hs, etc).
- Volver a presionar el botón " para configurar los minutos de igual manera, de 00 a 59.

-  Se debe presionar el botón una vez para activar el temporizador diario. Presionar repetidamente el botón para aumentar las horas de 00 a 24 ("**00**" es apagado, "**01**" 1 hora, "**02**" 2 horas, "**03**" 3 horas, y así sucesivamente) a partir de **01** indicador "**D**" se encenderá.

-  Se debe presionar el botón una vez para activar el temporizador semanal, y el display digital mostrará "**1**", significa "Lunes" y el indicador "**ON**" se encenderá, lo que significa "Horario de encendido".
- Al presionar el botón "", nuevamente, el display digital parpadeará "00", presionando " o " se podrá configurar las horas de 01 a 00 ("**01**" 1:00hs, "**02**" 2:00hs, "**03**" 3:00hs, etc).
 - Si se presiona el botón por tercera vez, el display digital parpadeará "00". Presionando " o " se podrá configurar los minutos de 00 a 59 ("**01**" 1 minuto, "**02**" 2 minutos, "**03**" 3 minutos, etc.) El horario de encendido del timer estará listo y el indicador "**ON**" se apagará.
 - Presionando el botón por cuarta vez, el display digital parpadeará "00". Y se encenderá el indicador "**OFF**", lo que significa "Horario de apagado" Presionando " o " se puede seleccionar la hora de 01 a 00 de igual que la configuración de encendido.
 - Presionando el botón por quinta vez, se podrán configurar los minutos de 00 a 59.
 - Con estos pasos el temporizador del día Lunes quedará configurado.
 - Presionar el botón " una vez más y el display digital mostrará "**2**", significa martes. El funcionamiento para configurar el timer hora/minuto es igual al del "**1**" (lunes).
 - Una vez configurado el timer de Lunes a Domingo, presionar el botón "**T*SEM**" para configurar la temperatura para cada día de la semana.
 - Presionar los botones " y " para seleccionar la temperatura de 10 a 59 °C en cada día de la semana ("**01**" lunes, "**02**" martes, "**03**" miércoles, "**04**" jueves, etc).


-  Para activar la función bloqueo para niños se debe presionar el botón "", lo que bloquea los demás botones del control remoto y apaga el display digital. Para desactivarla, volver a presionar el botón.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El equipo dispone de un sistema de seguridad que apagará al mismo en caso de un sobrecalentamiento accidental. De ocurrir esta situación, coloque el interruptor de encendido en la posición apagado, desconecte de la red eléctrica, y espere 10 minutos para que la unidad se enfríe completamente antes de volver a usarlo normalmente. De persistir el problema, contáctese con un servicio técnico autorizado.

LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el caloventor de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
- Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- El polvo acumulado en las hendidajas puede limpiarse utilizando una aspiradora pequeña o un cepillo.
- Nunca sumerja el caloventor en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
- Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

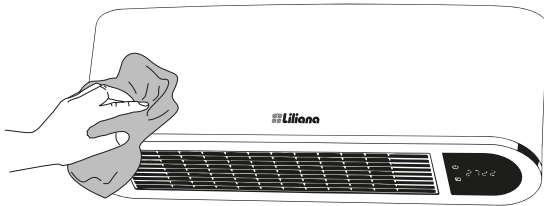

Imágenes de carácter ilustrativo.



Cuidado del medio ambiente

En Liliانا Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables. A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Servicio Atención al cliente

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto. Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestra web.

0800 345 9331

Línea gratuita

www.liliana.com.ar

Web



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliانا SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Seguridad Eléctrica

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegúrese que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.