



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LA953

Aspiradora Inalámbrica **EASYSTICK**

Tensión: 100-240V ~ 50-60 Hz | **Potencia:** 130 W.



Imágenes de carácter ilustrativo.

MI_LA953 v0 - 10/04/2026



Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta futura.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. Lea cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- Nunca exponga el equipo al agua (incluido el cargador), ni lo moje con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas / salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable / cargador o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable y cargador deben estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarrillos, cenizas encendidas, virutas o brasas), líquidos combustibles o explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles o explosivos (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Evite aspirar objetos filosos (vidrios rotos, etc.).
- No utilice la aspiradora en superficies muy húmedas o mojadas.
- Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.
- Para la recarga de la batería, utilice solo la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- Este aparato contiene una batería que solo pueden ser reemplazadas por personas calificadas.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No exponga la batería al calor o al fuego. Evite el almacenamiento a la luz directa del sol.
- No cortocircuite la batería. No almacene la batería de forma desordenada en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- No someta las baterías a golpes mecánicos.
- Tanto las baterías pueden presentar fugas en condiciones extremas. En caso de fuga de una célula, no permita que el líquido entre en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con este aparato.
- No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.
- Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Utilice la batería solo para el fin previsto, es decir, para ser utilizada con este aparato.
- Las baterías no recargables no deben ser cargadas.




ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el equipo; quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente todo el manual y descarguelo para referencia futura.

DESCRIPCIÓN DE PARTES


1. Botón de encendido/apagado aspiradora vertical.
2. Botón de plegado.
3. Botón de liberación de aspiradora manual.
4. Botón de encendido/apagado aspiradora manual.
5. Indicador luminoso de batería.
6. Botón de liberación de depósito de polvo.
7. Depósito de polvo.
8. Botón de liberación de cepillo motorizado para pisos con luz.
9. Cepillo motorizado para pisos con luz.
10. Empuñadura.
11. Conjunto aspiradora vertical.
12. Aspiradora manual.
13. Cepillo rinconero.
14. Cargador.
15. Base de carga.
16. Porta cepillo rinconero.

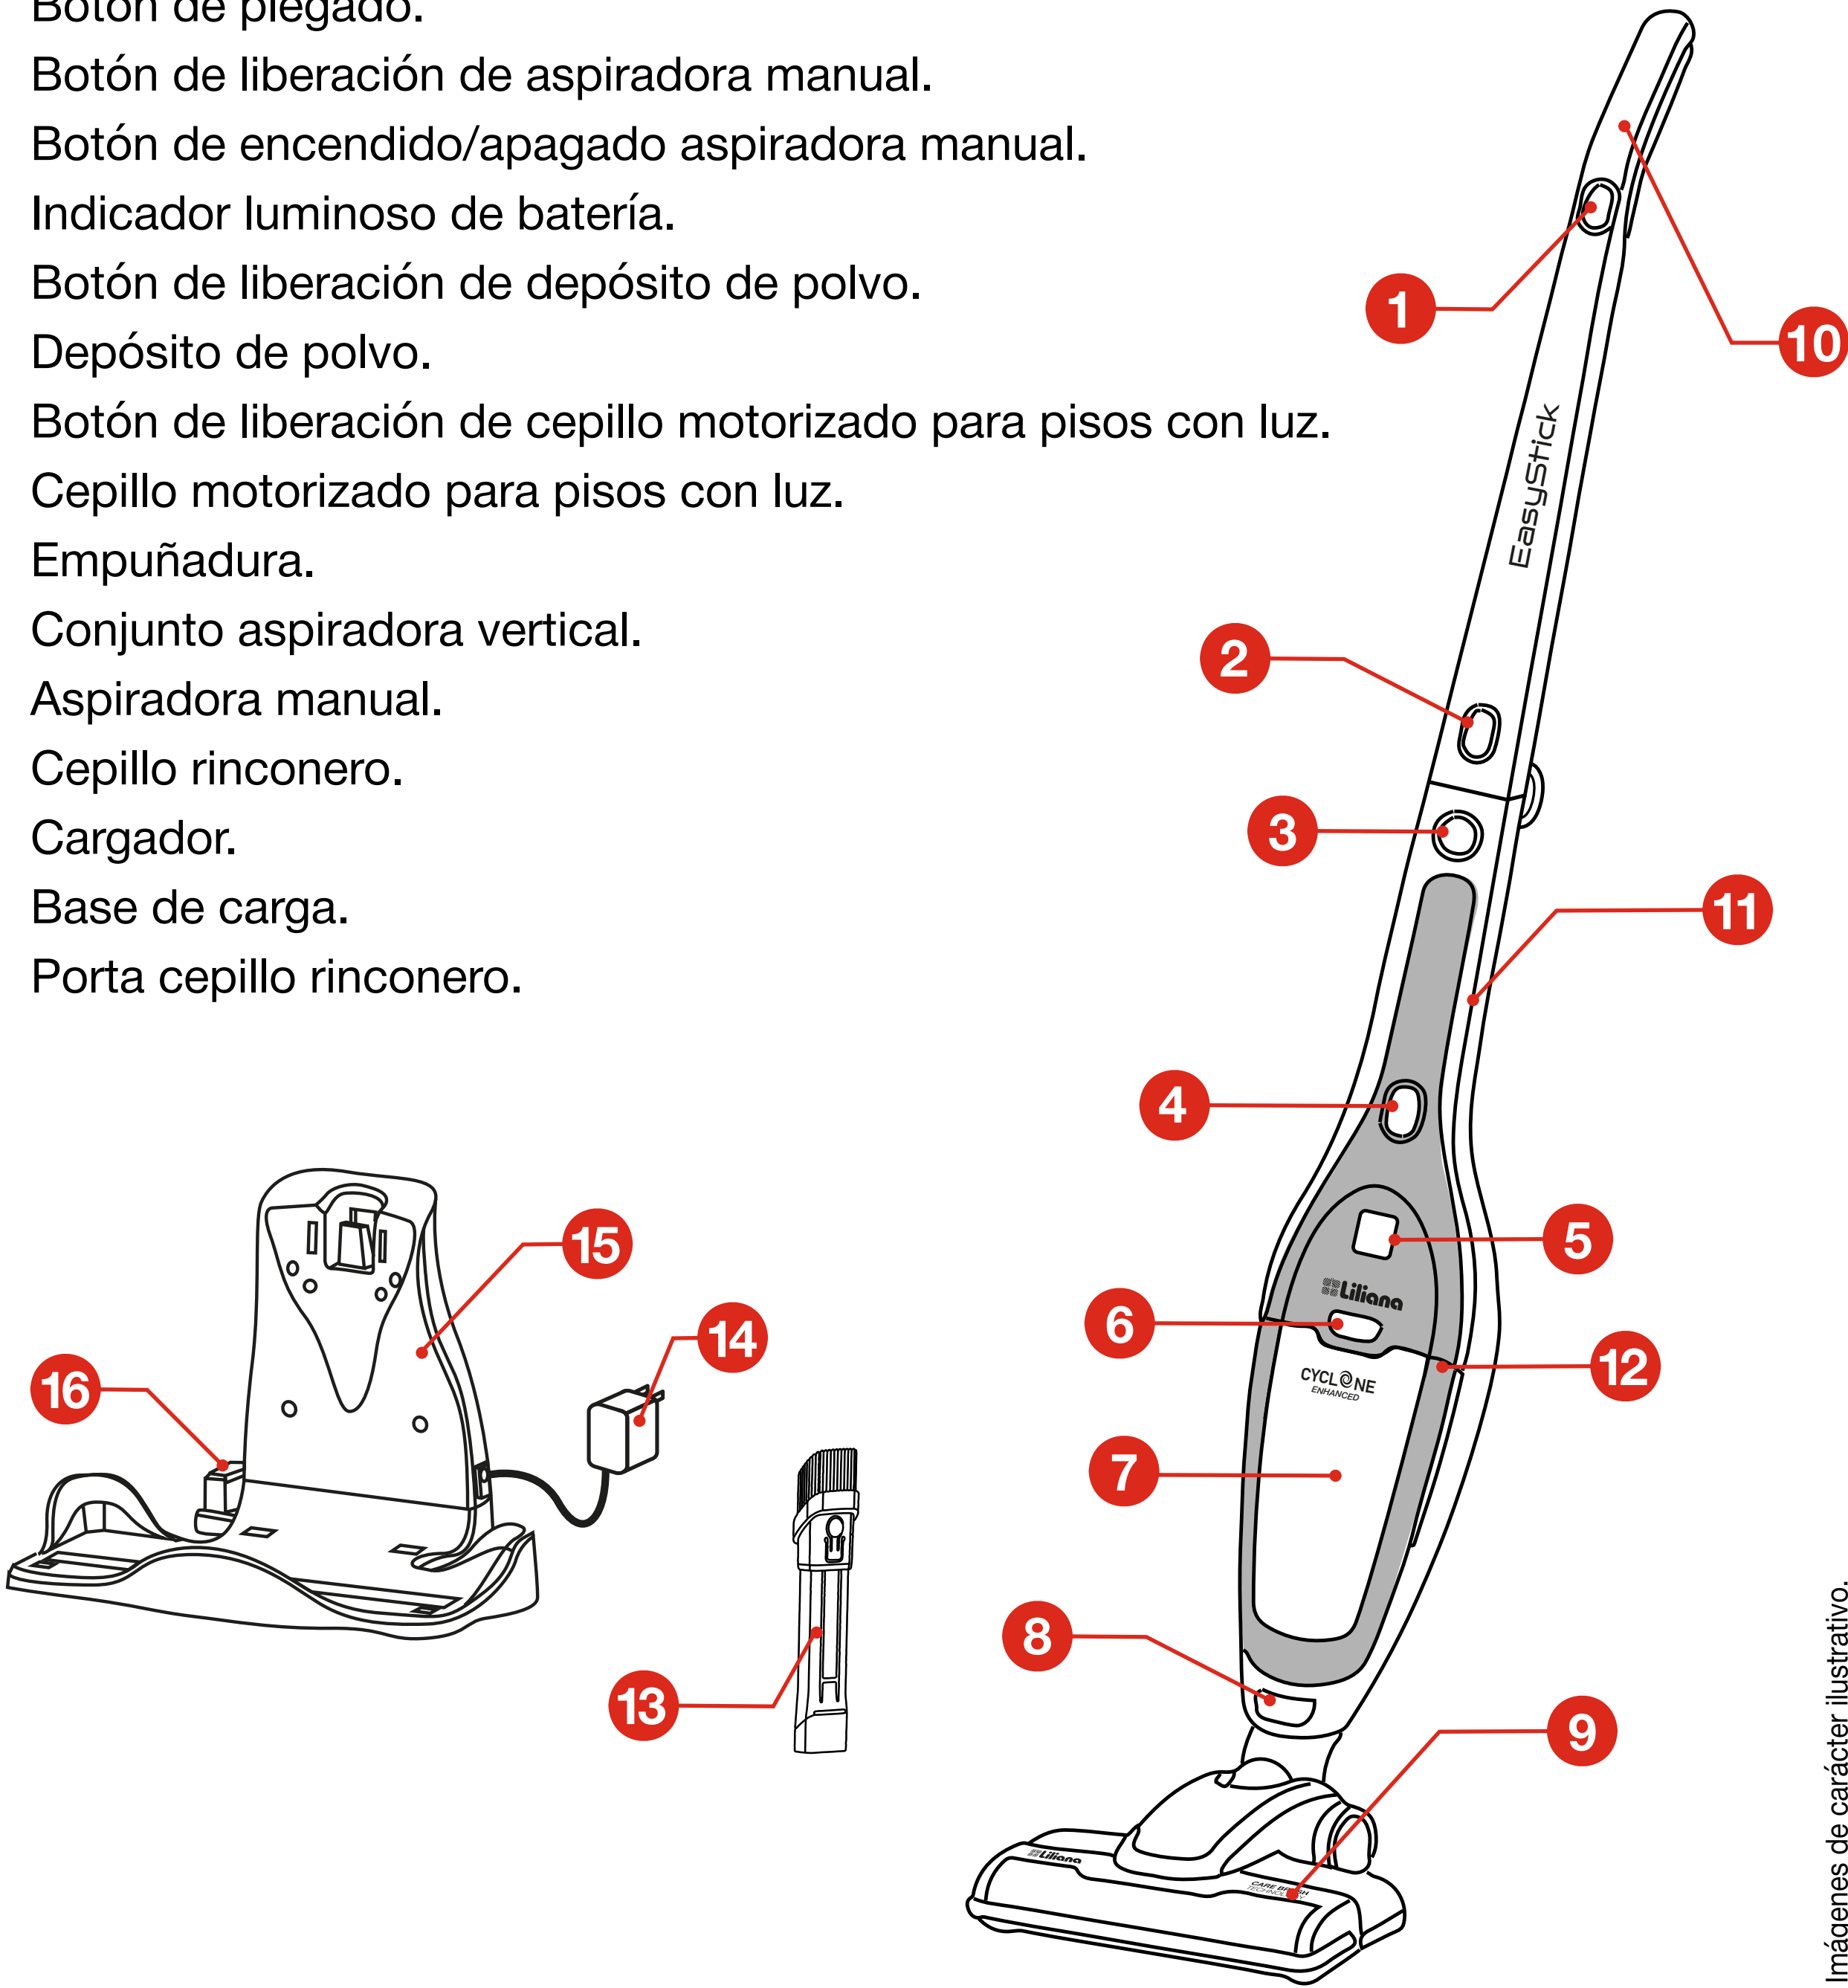

Imágenes de carácter ilustrativo.


INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

1. Despliegue la manija de la empuñadura (10) hasta que encastre correctamente. Verifique el correcto montaje al escuchar un “clic”.
2. Conecte el cepillo motorizado para pisos con luz (9) al extremo inferior del equipo, asegurándose de que quede firmemente encastrado.
3. Para colocar la aspiradora de mano (12), sostenga su mango y alinéela con la entrada de aire rectangular del conjunto del cuerpo principal (11). Inserte la aspiradora de mano hasta el fondo hasta que encastre correctamente. Verifique el correcto montaje al escuchar un “clic”. (Ver Fig. 1).
4. Coloque el conjunto del cuerpo principal (11) sobre la base de carga (15), y verifique que encastre correctamente.

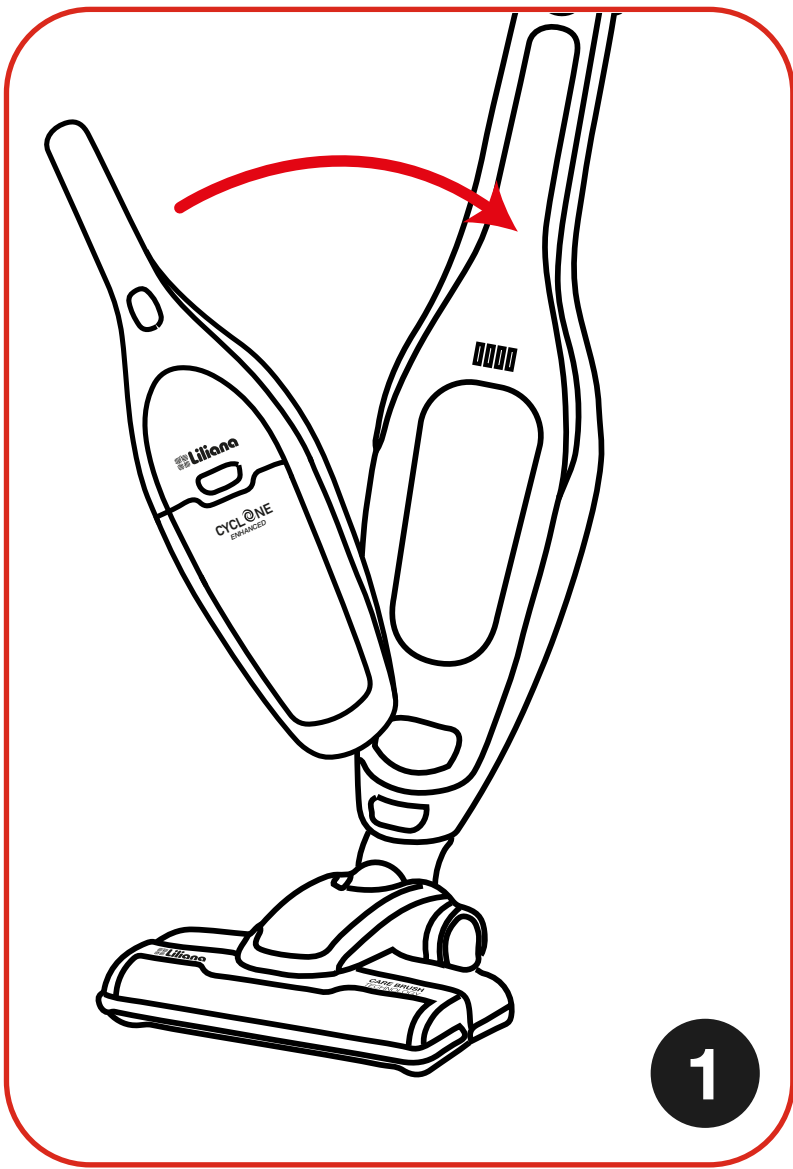

5. Cuando no se utilice, el cepillo rinconero (13) puede almacenarse en el marco de soporte. Para ello, insértelo verticalmente en el porta cepillo rinconero (16) (Ver fig. 2).

En caso de que desee volver a guardar la aspiradora, desmonte el equipo siguiendo el orden inverso al montaje.

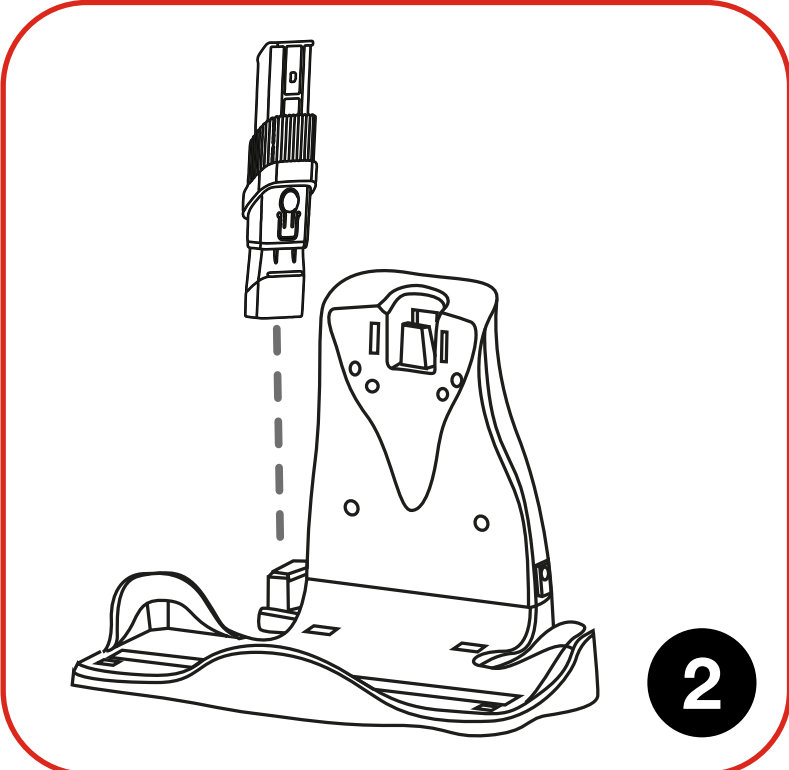

PRECAUCIÓN

- Para la recarga de la batería, utilice solo la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- La abertura del orificio de succión debe estar abierta y libre de obstrucciones en todo momento, de lo contrario, el motor se sobrecalentará y podría dañarse.
- Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas cualificadas.
- No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.
- Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener máximo rendimiento.

CARGA DE BATERÍA

Conecte la ficha de carga del cargador (14) en la base de carga (15). Coloque el adaptador del cargador (14) a una toma de corriente cercana.
El proceso de carga se inicia automáticamente al colocar el equipo en la base de carga. Durante la carga, el indicador luminoso de batería (5) mostrará las tres luces encendidas de forma intermitente. A medida que la batería se va cargando, las luces permanecerán encendidas de manera progresiva, mientras que las restantes continuarán parpadeando hasta que la carga esté completa:

-  Batería baja: 1 luz encendida.
-  Batería media: 2 luces encendidas.
-  Batería completa: 3 luces encendidas.


La duración aproximada del proceso de carga es de 4 horas. Una vez finalizada la carga, el indicador luminoso de batería (5) se apagará automáticamente luego de un minuto.
El aparato posee una autonomía de uso de entre 20 a 40 minutos.

MODO DE USO

Debe comprobar periódicamente que la boquilla esté limpia, ya que cualquier objeto afilado puede rayar las superficies o puede dañar el equipo.



PRECAUCIÓN

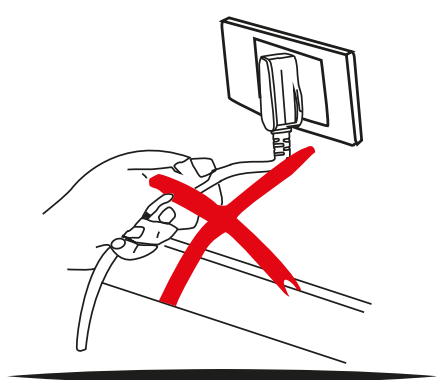

No tire del cable para retirar el enchufe de la red eléctrica.



Nunca aspire ceniza caliente, vidrio roto, objetos filosos o líquidos.

Imágenes de carácter ilustrativo.

USO COMO ASPIRADORA VERTICAL

Para usar la aspiradora vertical debe tener colocada la aspiradora manual (12) en el conjunto del cuerpo principal (11) y el cepillo motorizado para pisos con luz (9) conectado al extremo inferior del equipo.

Presione el botón de encendido/apagado superior (1) para poner el equipo en funcionamiento y se encenderá el indicador luminoso (5).

La aspiradora comenzará a funcionar a potencia mínima. Pulse nuevamente el botón de encendido (1) para aumentar a potencia máxima y una vez más para apagarla.

USO COMO ASPIRADORA DE MANO

Si la aspiradora manual (12) se encuentra dentro del conjunto del cuerpo principal (11) presione el botón de liberación de la aspiradora manual (3).


Pulse el botón de encendido (4) y se encenderá el indicador luminoso.

La aspiradora funcionará a potencia mínima. Pulse nuevamente el botón de encendido (4) para aumentar a su potencia máxima y una vez más para apagarla.

CEPILLO RINCONERO DE TIPO DUAL

Es un accesorio diseñado para utilizarse exclusivamente con la aspiradora de mano. Es ideal para aspirar en lugares estrechos o de difícil acceso, como rincones, hendiduras y superficies reducidas.

Para cambiar su función, desplace el accesorio pulsando el botón (Ver fig. 3), adaptándolo al tipo de superficie a limpiar. Puede utilizarlo, por ejemplo, en marcos de ventanas, puertas, sillones y zonas similares.

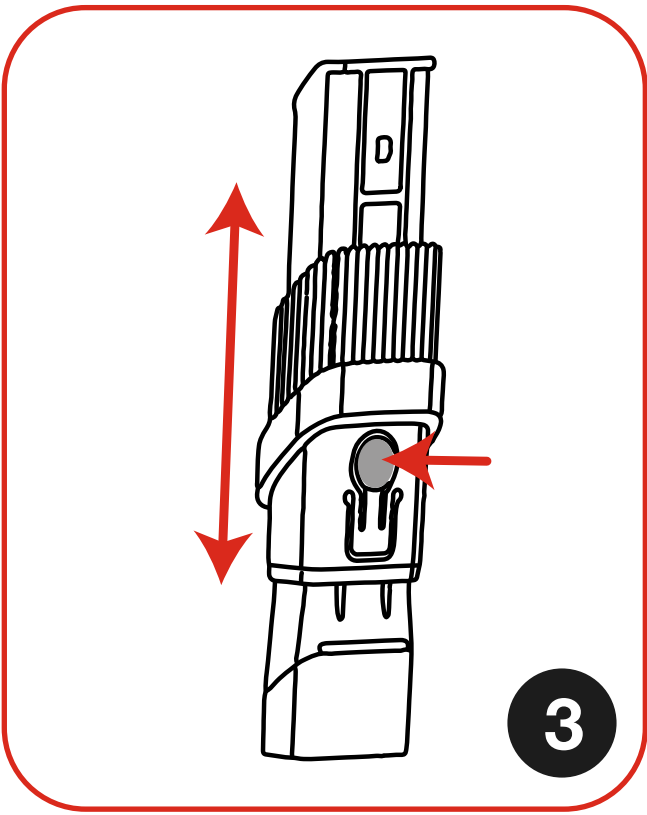

Antes de guardar el equipo, asegúrese de que se encuentre limpio. Para ello, consulte el siguiente apartado “Limpieza y mantenimiento”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




PRECAUCIÓN

- Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Nunca moje ni permita que ingrese líquido al interior del equipo. Utilice un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga las indicaciones de limpieza descritas en esta sección.
- Luego de limpiar los filtros, déjelos secar completamente antes de instalarlos en el equipo.
- **Nunca utilice el equipo sin el filtro provisto.**

LIMPIEZA RECIPIENTE CONTENEDOR DE POLVO

Para limpiar el recipiente contenedor de polvo, libere la aspiradora de mano presionando el botón correspondiente (3).


Retire el deposito de polvo (7) presionando su botón de liberación (6) inclinándolo hacia atrás y vacíe su contenido con cuidado.

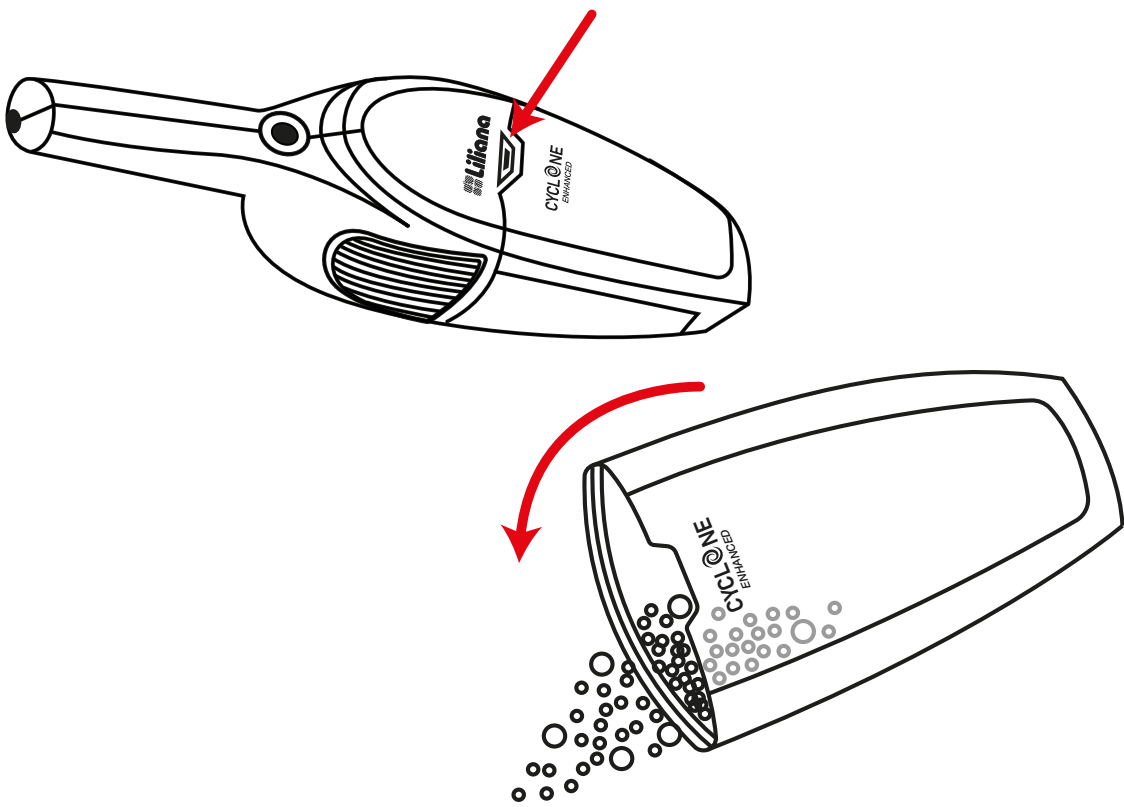

Imágenes de carácter ilustrativo.

LIMPIEZA DE FILTRO

1. Abra el deposito de polvo (A) y retire el conjunto portafiltro (B y C).
2. Gire en sentido antihorario para separar la boquilla plástica (B) del portafiltro (C).
3. Retire el filtro (D) del portafiltro (C) separándolo cuidadosamente. Tomar el filtro y golpear en seco repetidas veces su marco plástico contra una superficie dura, a fin de que se desprenda la suciedad. Sólo si la operación anterior no da resultado (luego de repetidos usos), proceda a limpiar el filtro bajo agua corriente tibia a baja presión. No utilice cepillos ni detergentes. Luego, sacuda el filtro para quitar el exceso de agua, y deje secar completamente el filtro antes de volver a instalarlo en el equipo.
4. La boquilla y el portafiltro se pueden limpiar con agua sin problema.
5. Una vez limpias y secas todas las partes, siga los pasos inversos para reinstalarlos.

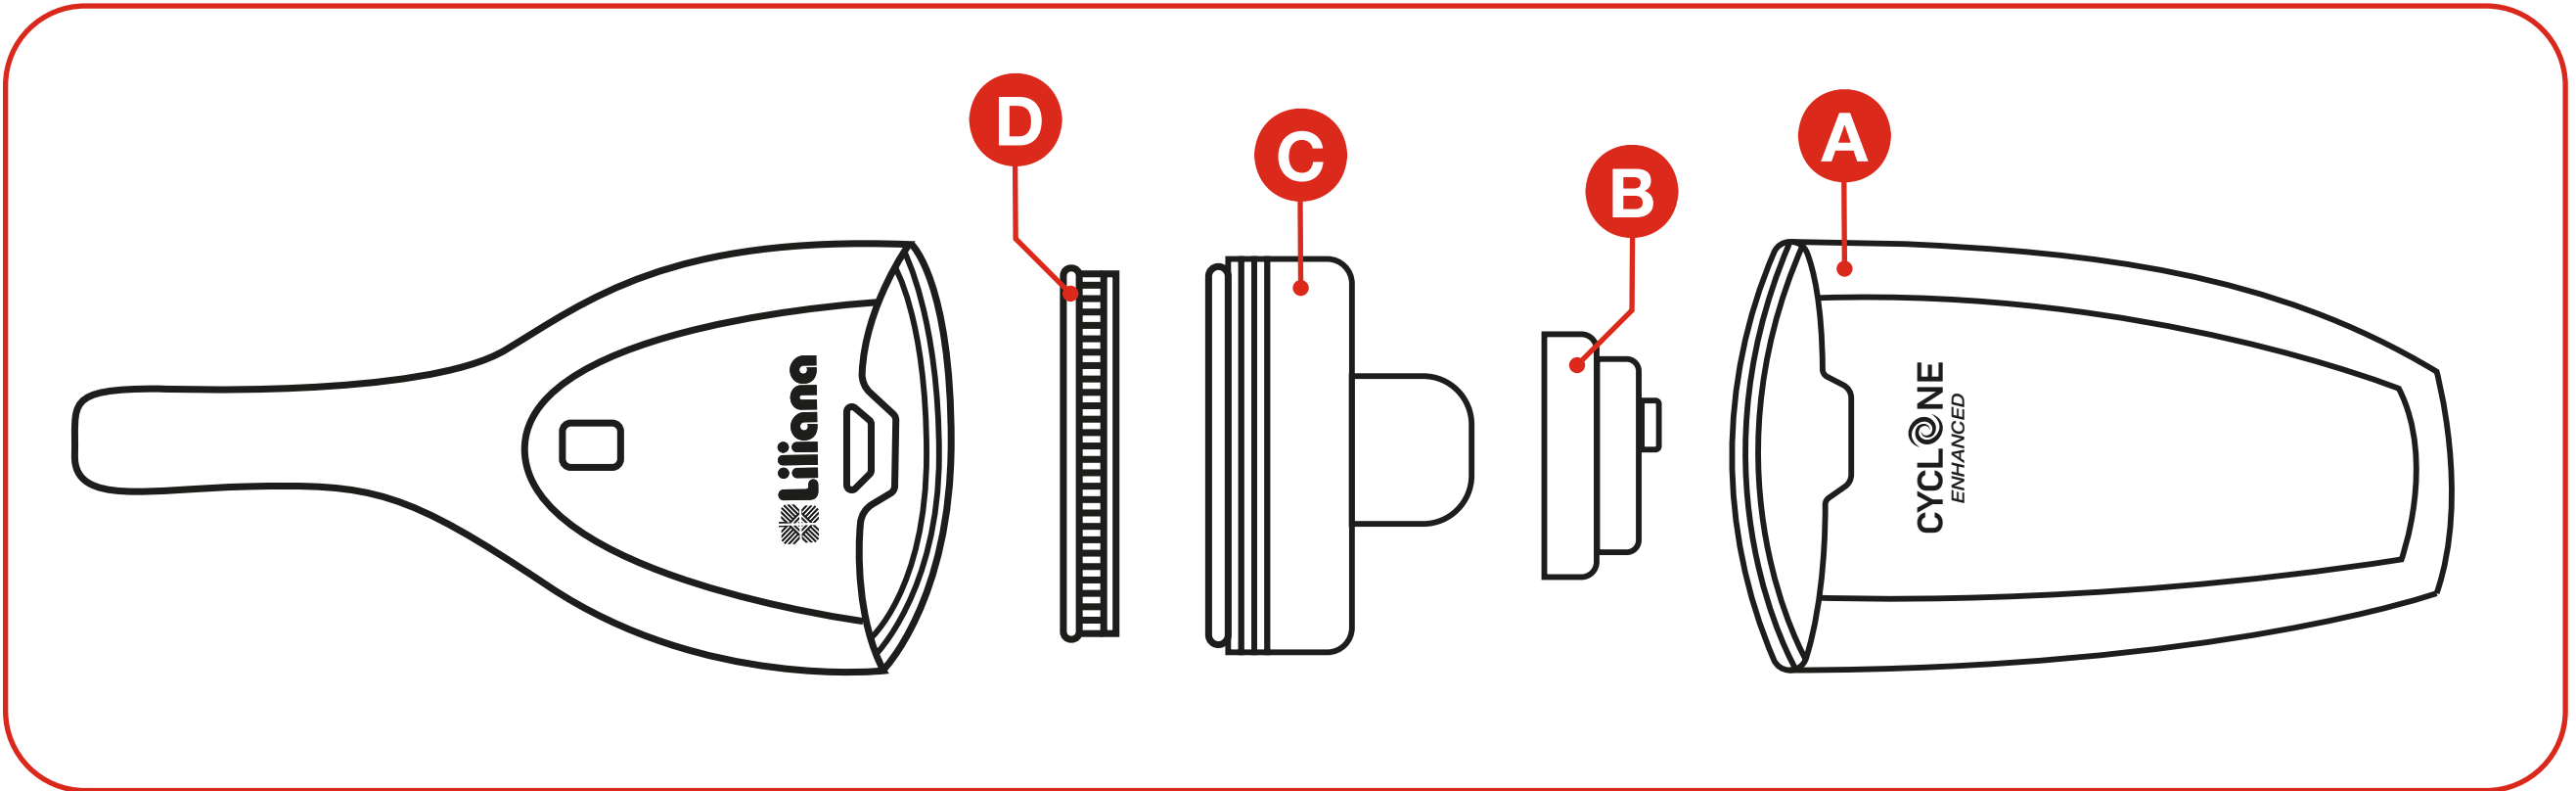


LIMPIEZA DE CEPILLO



PRECAUCIÓN

El cepillo motorizado para pisos con luz contiene componentes electrónicos. No lo sumerja ni lo limpie con agua, ya que podría dañarse y afectar funcionamiento. Para su limpieza, utilice únicamente un paño seco.

1. Para limpiar el cepillo motorizado para pisos con luz, coloque el cabezal del cepillo con la parte inferior hacia arriba (Ver figura 4).
2. Gire levemente el tornillo plástico de sujeción (E) utilizando un destornillador adecuado y levante la tapa plástica (F) ubicada junto al mismo.
3. Una vez liberado, retire el cepillo giratorio (G) levantándolo hacia arriba y elimine los residuos de polvo, cabellos u otros elementos adheridos. No sumerja ni lo limpie con agua.
4. Luego de la limpieza, vuelva a colocar el cepillo en su posición original, cierre la tapa plástica y ajuste nuevamente el tornillo, asegurándose de que quede el cepillo giratorio correctamente fijado antes de utilizar el equipo.

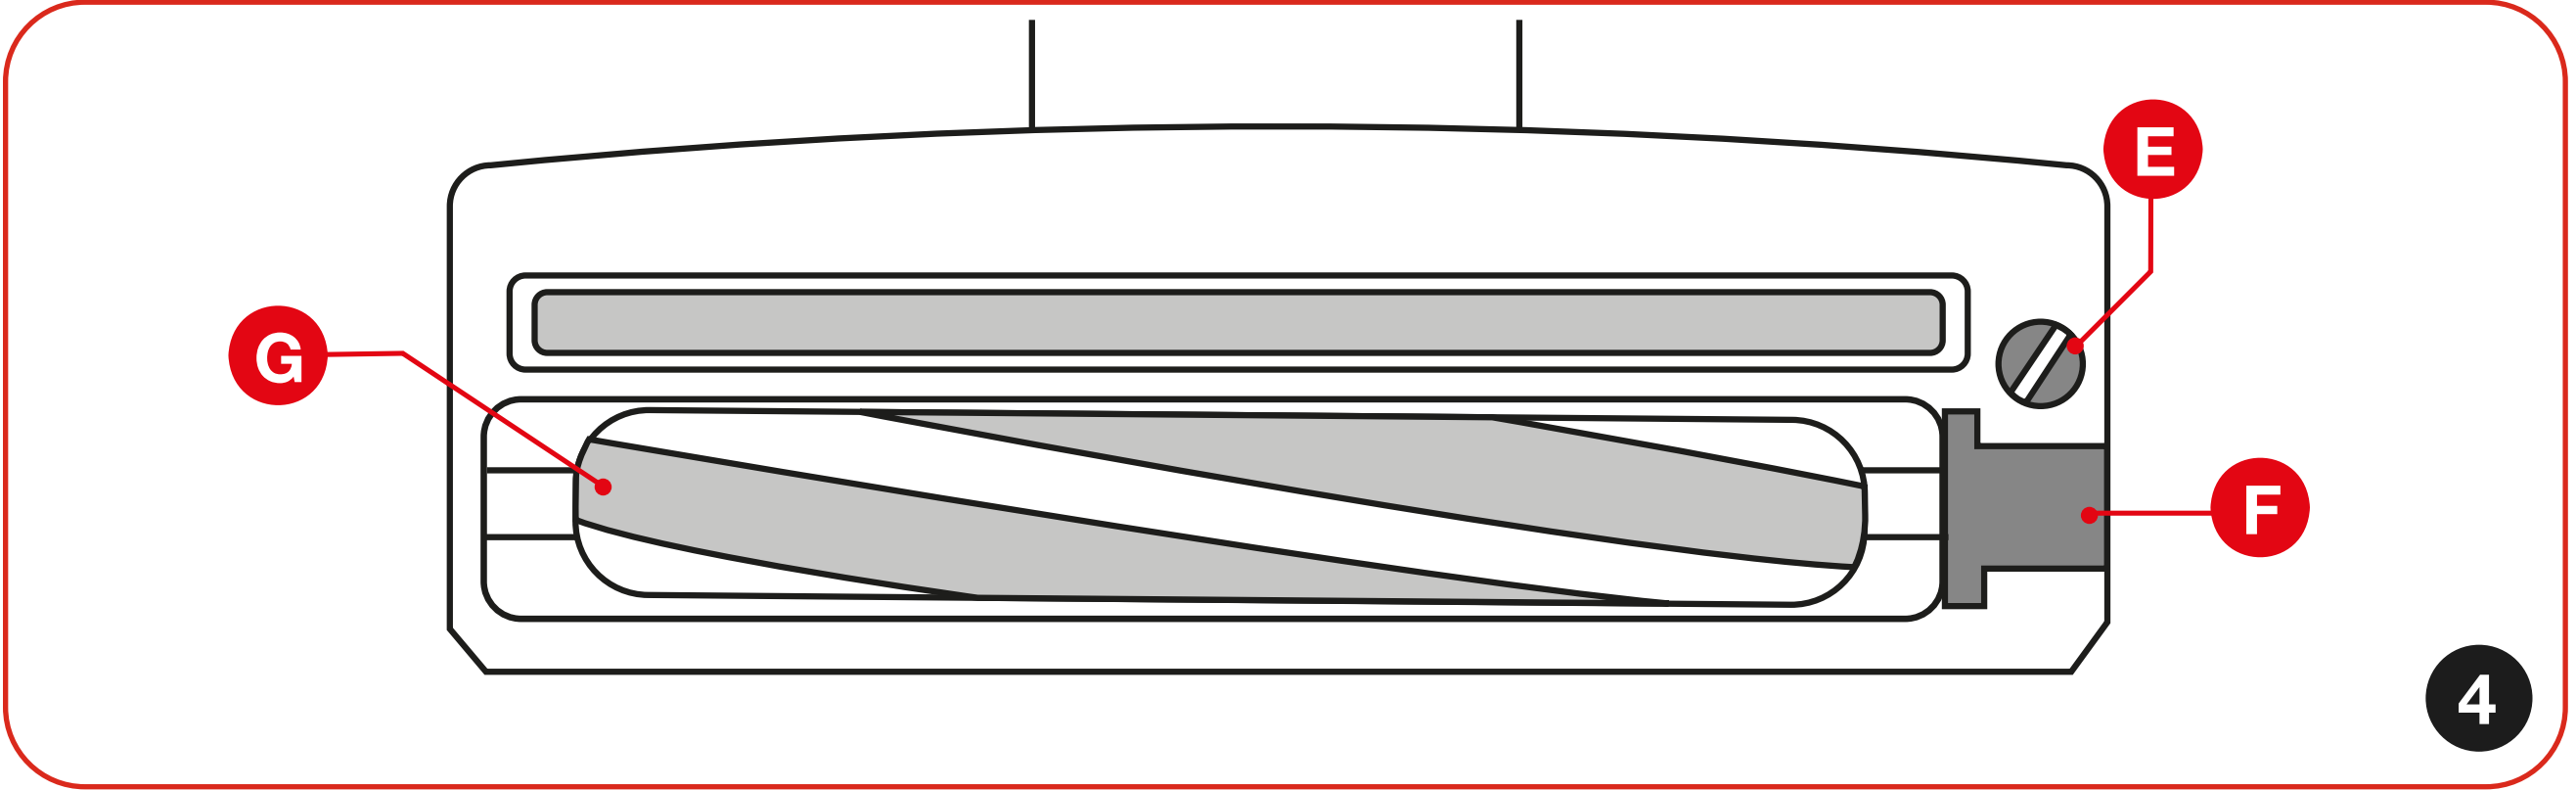

Imágenes de carácter ilustrativo.



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegúrese que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda, haga revisar su instalación por personal idóneo.



En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestion de la Calidad y Medioambiental.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestra web.

Linea gratuita
0800 345 9331

Web
www.liliana.com.ar

