



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LA170

Aspiradora Ciclónica **CYCLOPOWER**

Tensión: 220-240V ~ 50-60 Hz | **Potencia:** 2000 W.



Imágenes de carácter ilustrativo.

MI_LA170 v0 - 23/06/2026



Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta futura.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. Lea cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- Nunca exponga el equipo al agua (incluido el cable), ni lo moje con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Evite pisar el cable de alimentación, como así también pasar el aparato sobre el mismo, podría dañarlo y por lo tanto quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarrillos, cenizas encendidas, virutas o brasas), líquidos combustibles o explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles o explosivas (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Evite aspirar objetos filosos (vidrios rotos, etc.).
- No utilice la aspiradora en superficies muy húmedas o mojadas.
- Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.




ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el equipo; quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente todo el manual y descarguelo para referencia futura.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

- 1. Botón de encendido/apagado.
- 2. Botón enrollacable.
- 3. Recipiente contenedor de polvo.
 - 3.1 Botón de liberación del contenedor de polvo.
- 4. Entrada de manguera.
- 5. Manguera flexible.
- 6. Pico de manguera.
 - 6.1 Regulador de flujo de aire.
- 7. Barral telescópico metálico.
- 8. Cepillo para pisos.
 - 8.1 Accionador.
- 9. Boquilla 2 en 1.

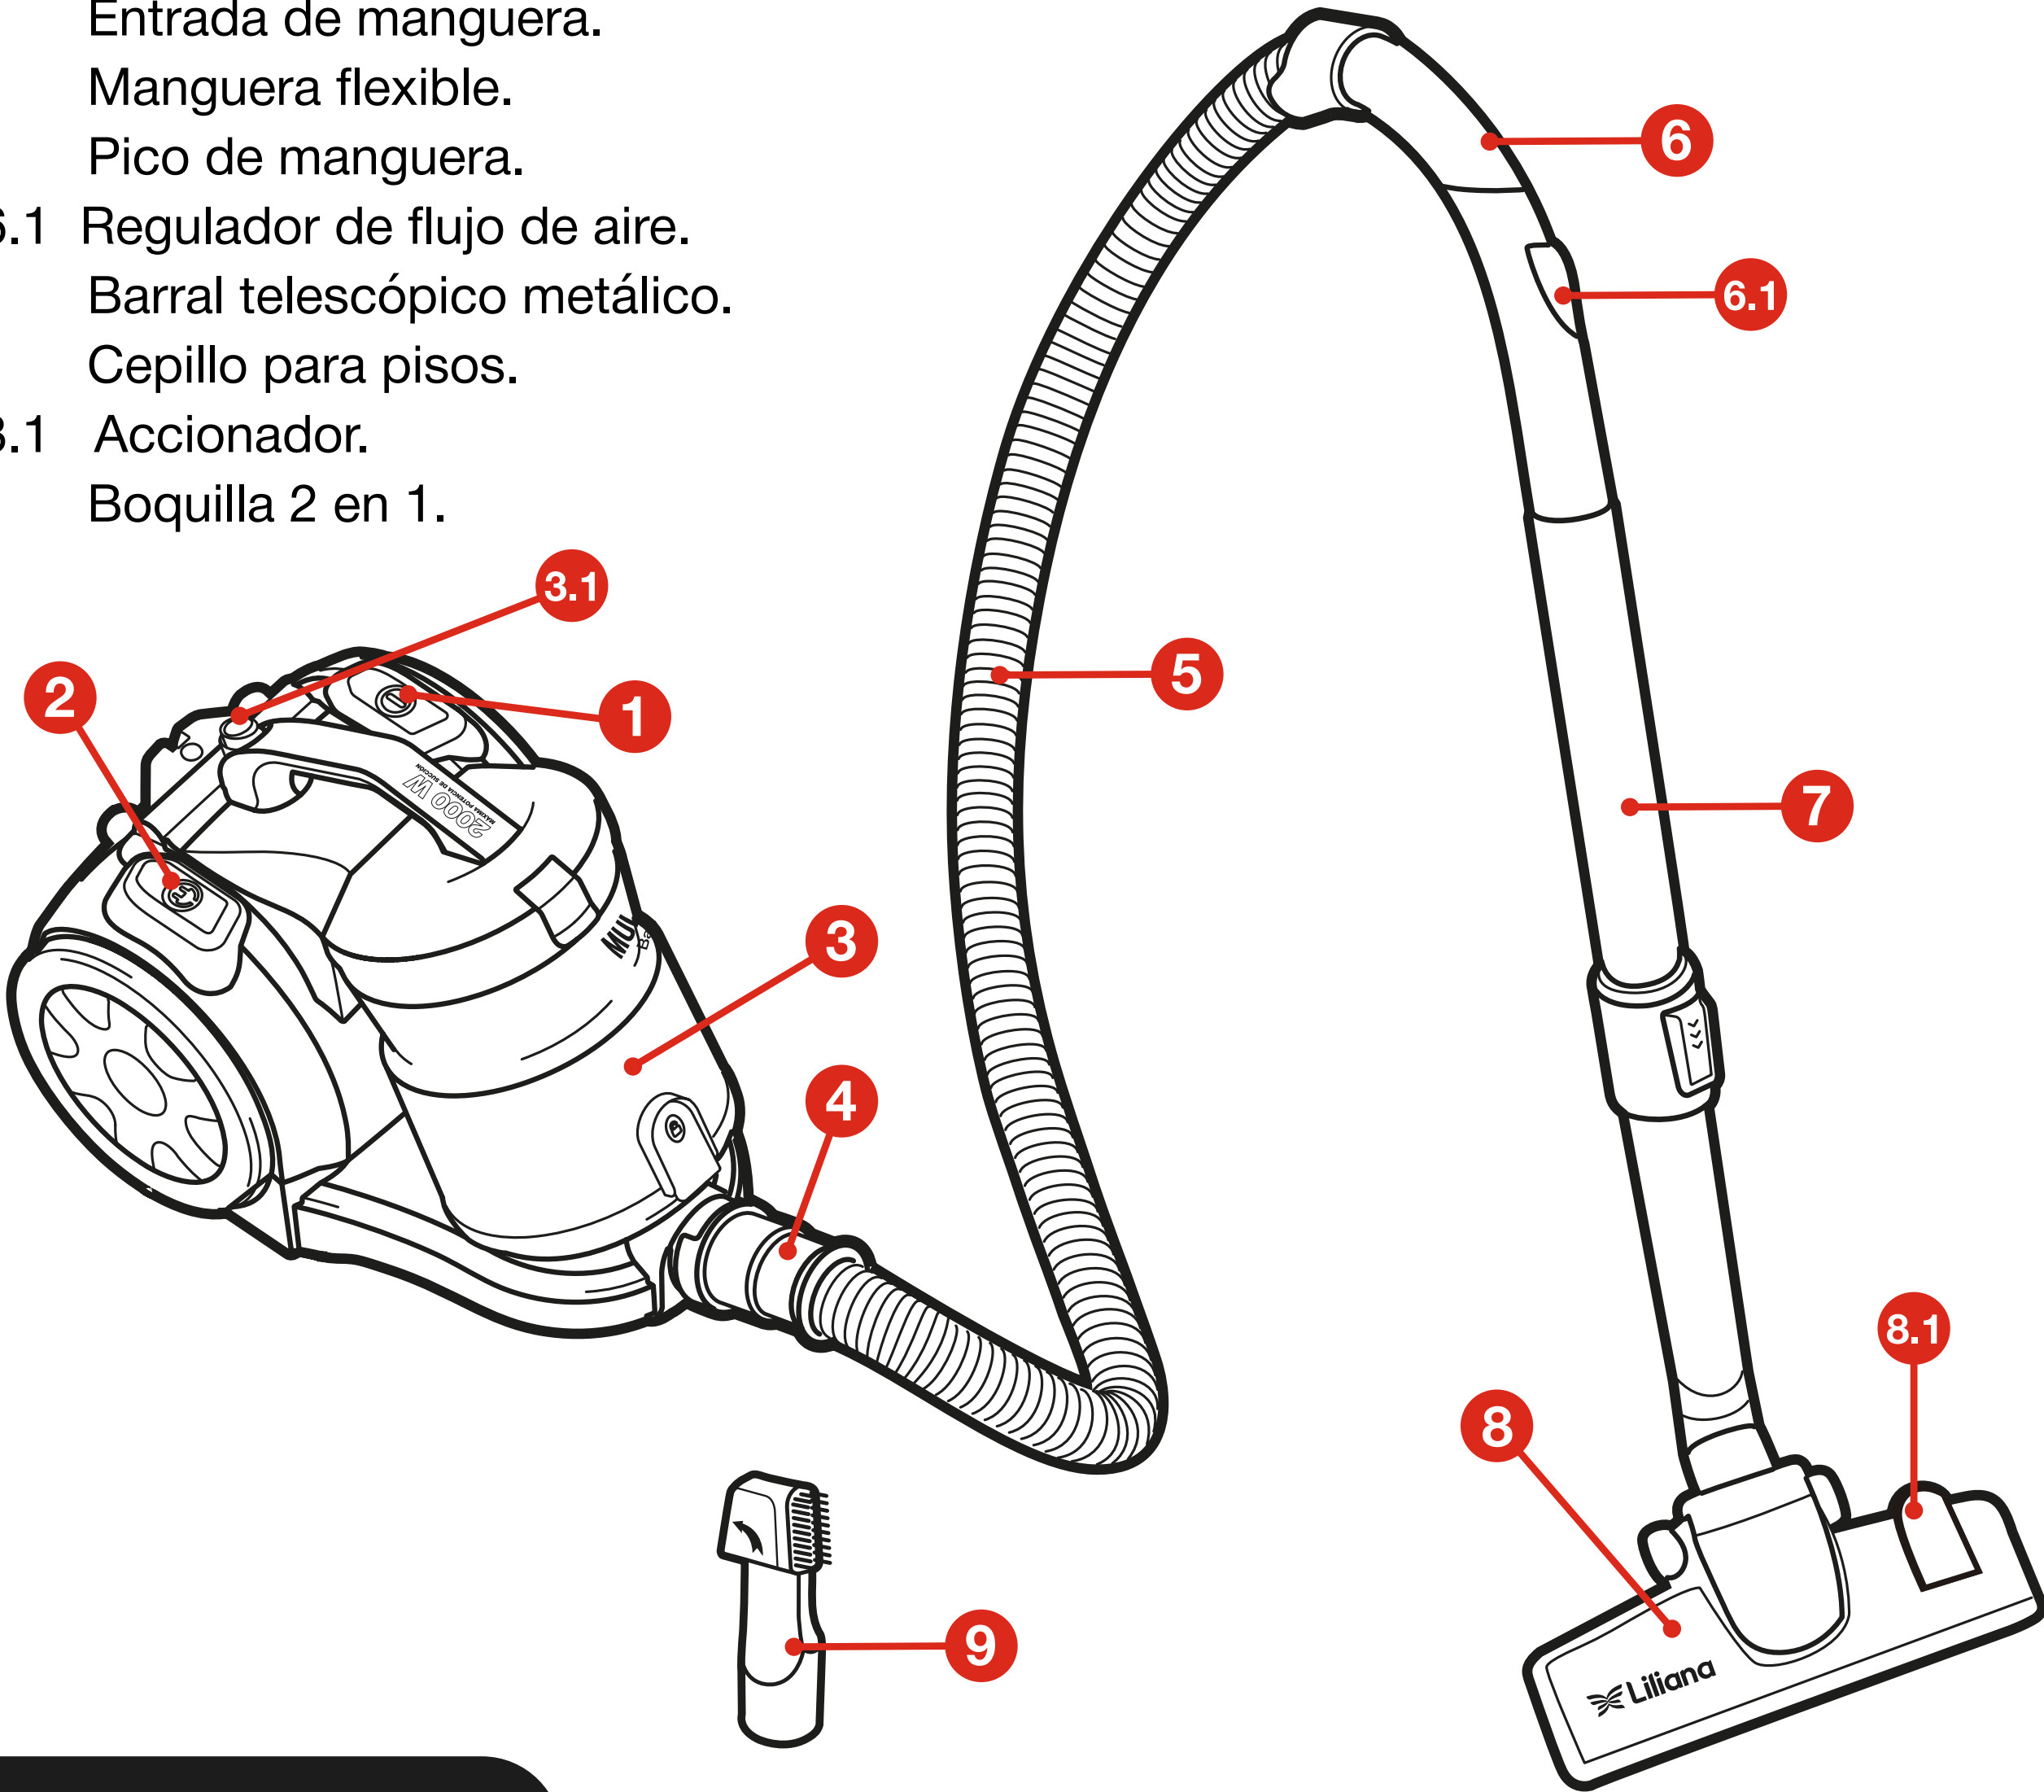


Imágenes de carácter ilustrativo.

MODO DE USO



PUESTA EN MARCHA

Una vez desembalada correctamente la aspiradora tire del cable como máximo hasta la marca roja (ver Fig. 1)
Conecte la manguera flexible (5) en la entrada de la manguera (4) y monte el accesorio deseado.
Conecte el equipo a la red eléctrica.

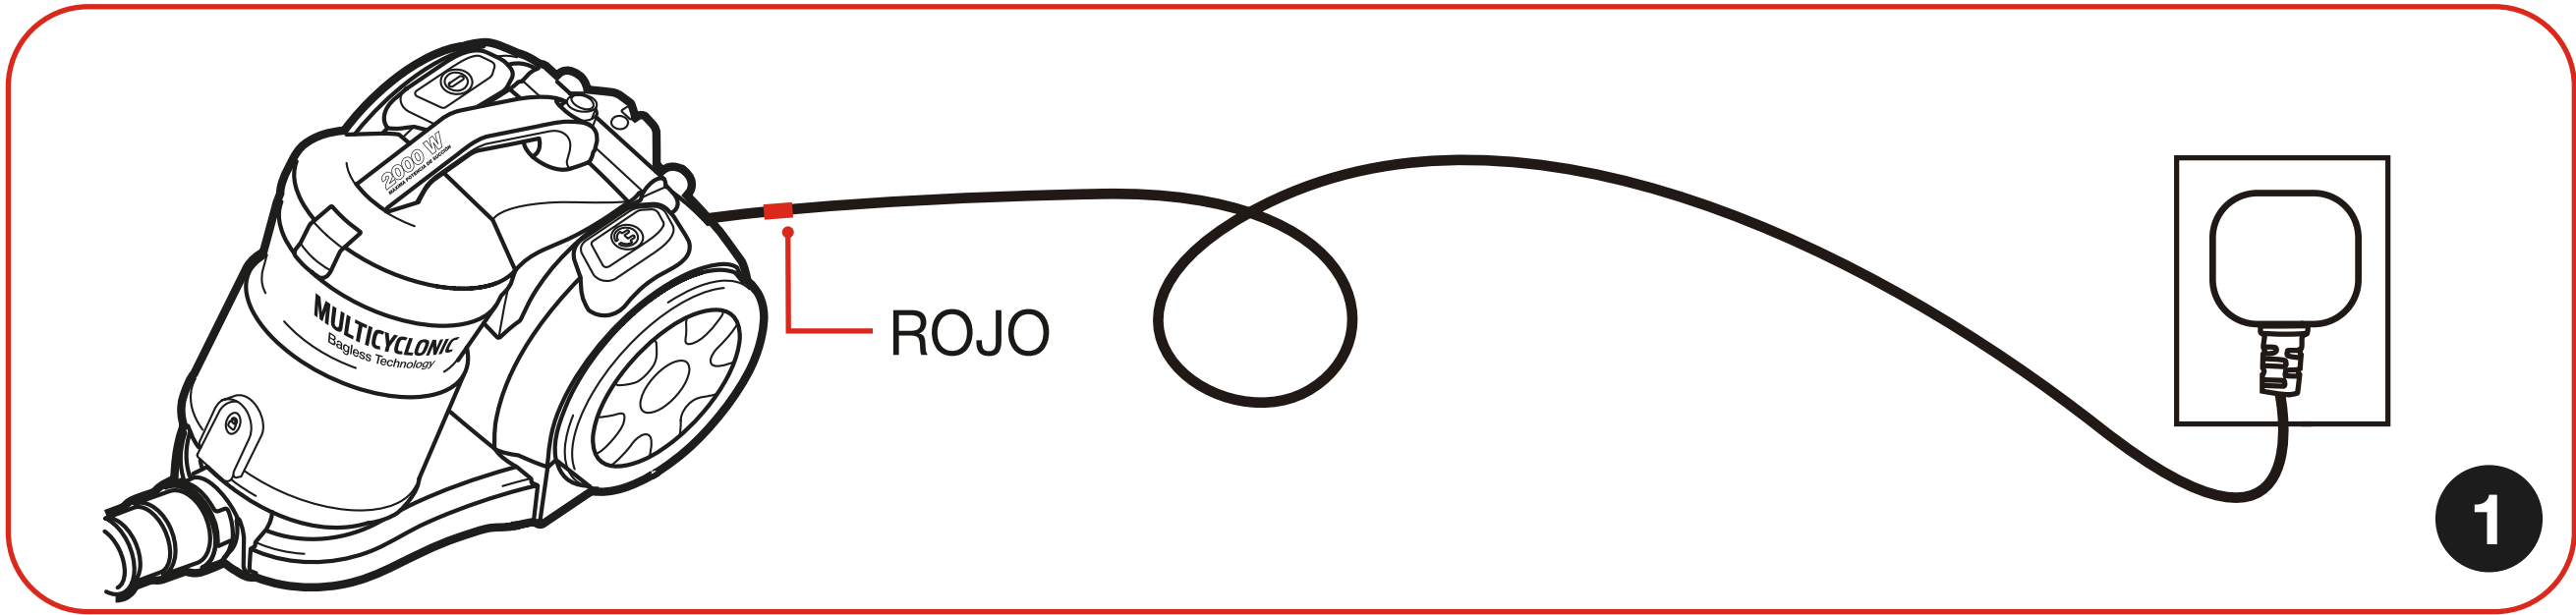


BARRAL TELESCÓPICO

Conecte el barral telescópico metálico (7) al pico de manguera (6), (Fig. 2) y accione la traba del barral telescópico para regular su longitud (Ver Fig. 3).

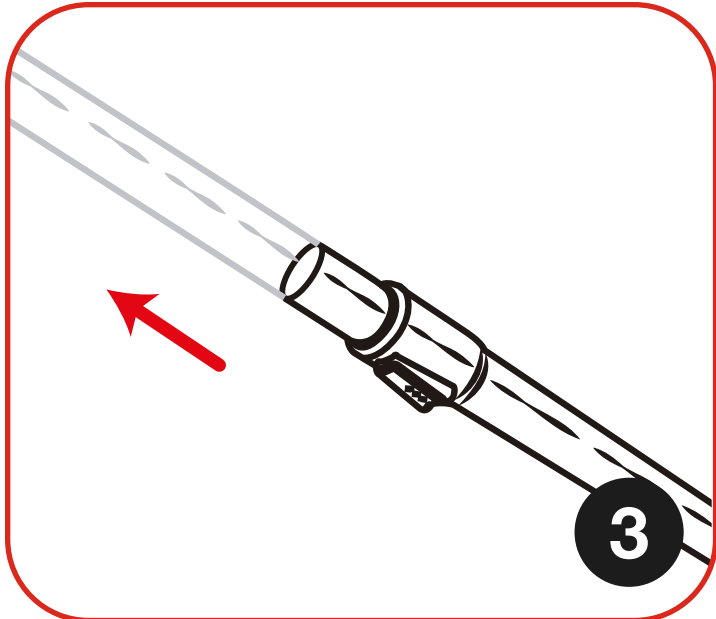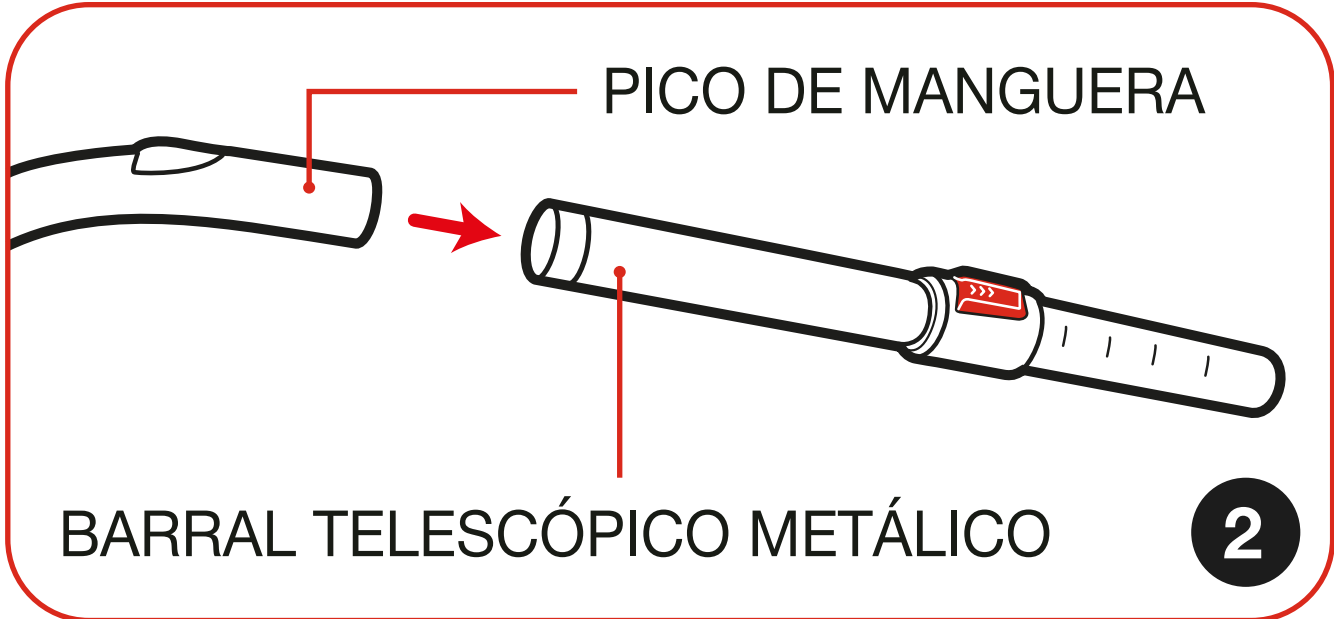


BOQUILLA RINCONERA DUAL

Accesorio ideal para aspirar en lugares estrechos e incómodos. Girando el accesorio como indica la flecha -sobre la pieza- puede utilizarlo, por ejemplo, para marcos de ventanas, puertas, sillones, etc.

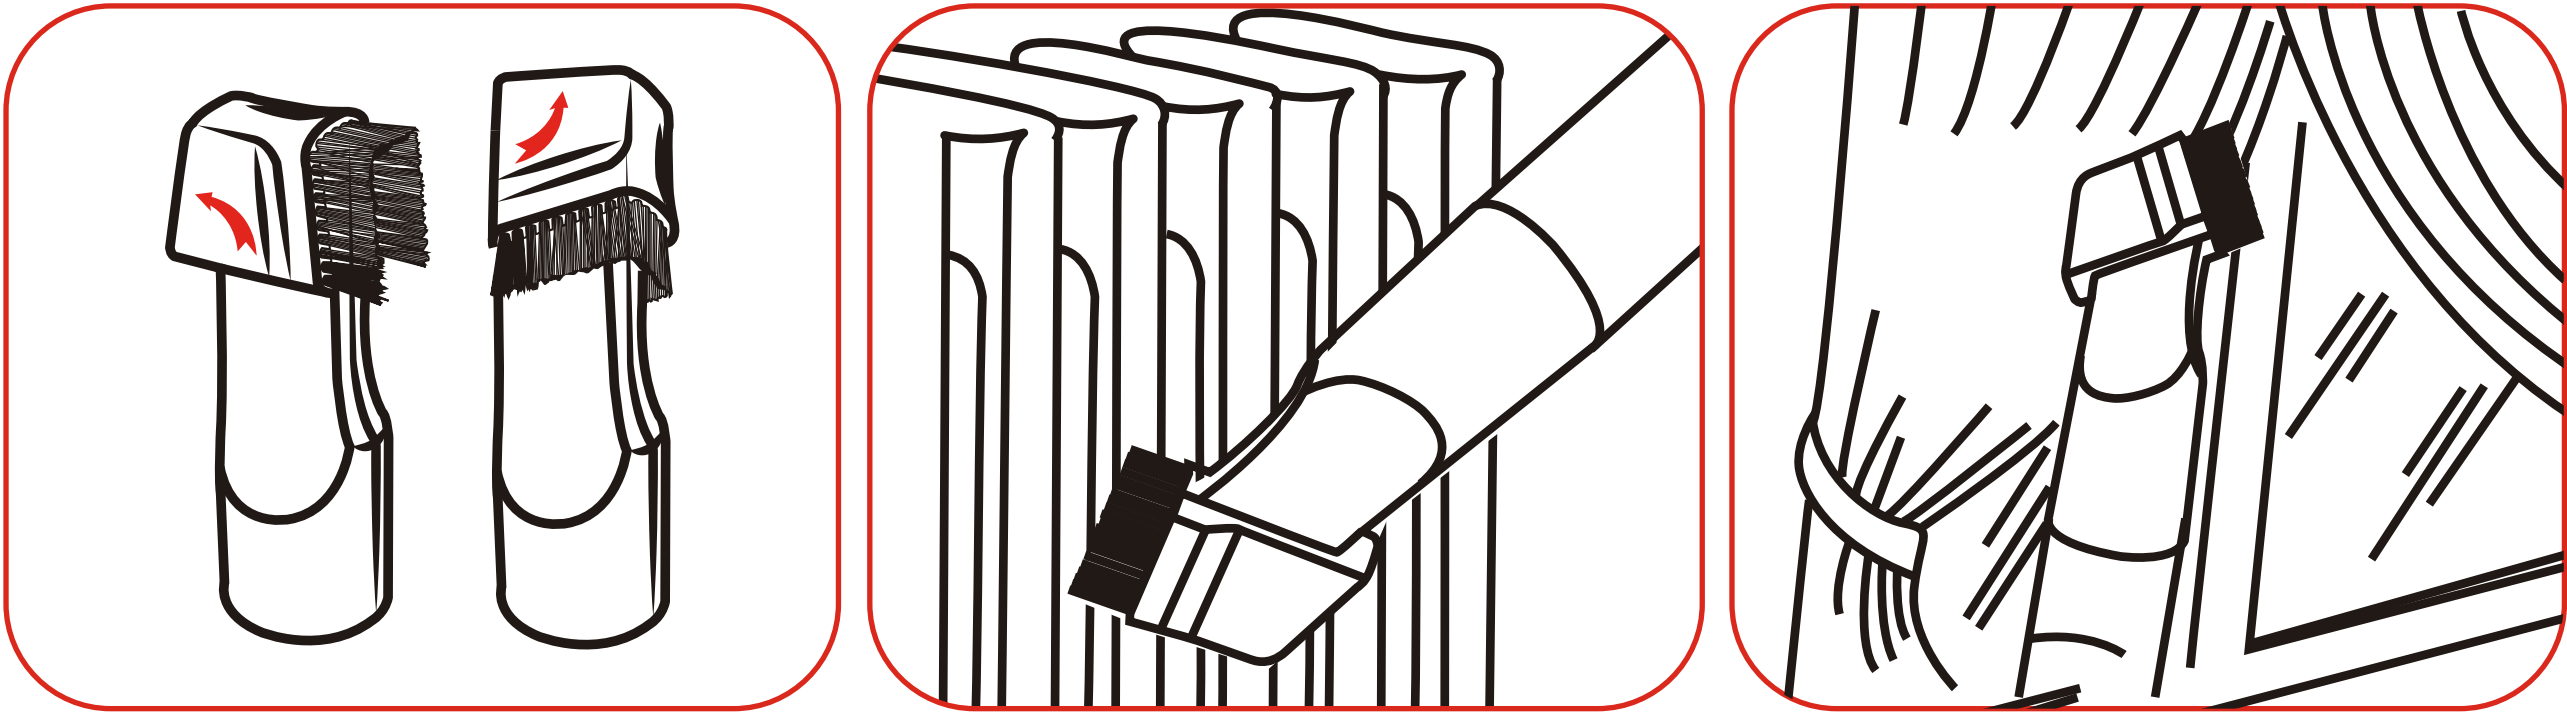

CEPILLO PARA PISOS


Pulse el accionador (8.1) para retirar u ocultar el cepillo del accesorio barredor según desee aspirar en suelos duros o alfombras.

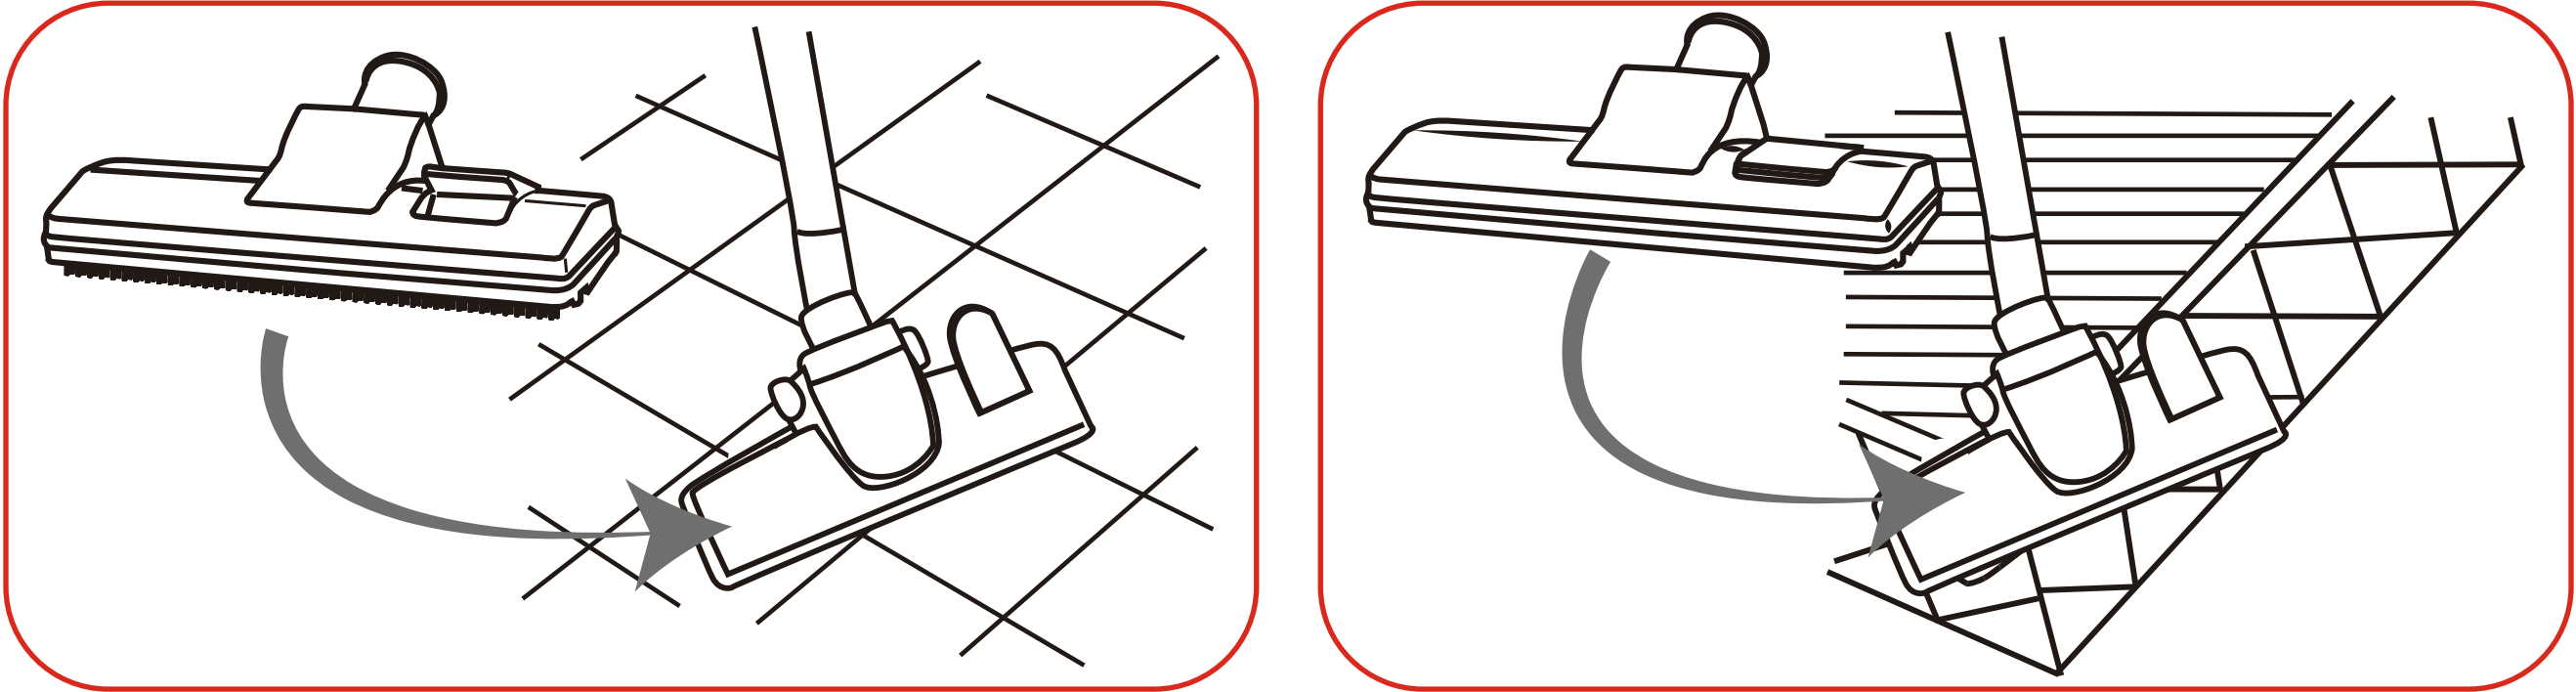

REGULACIÓN DE SUCCIÓN

La succión puede ser controlada con el Regulador de flujo de aire (6.1) en el pico de manguera (6).

- Cerrar para máxima succión.
- Abrir para reducir la succión.

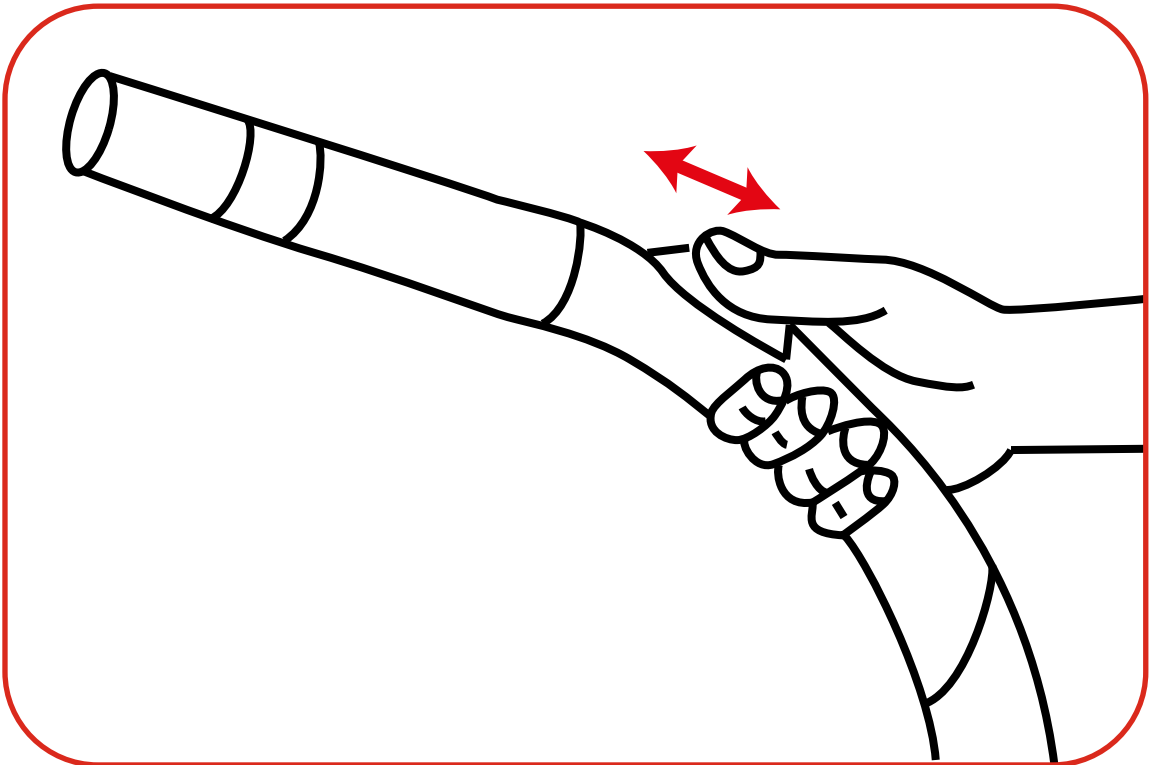


PRECAUCIÓN



No tire del cable para retirar el enchufe de la red eléctrica.



Nunca aspire ceniza caliente, vidrio roto, objetos filosos o líquidos.

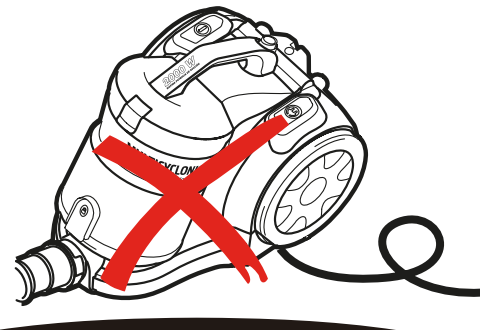

Preste cuidado que el equipo no pase por encima del cable.

Después de usar, apague y desconecte su aspiradora del tomacorriente.

ENROLLACABLE AUTOMÁTICO

Presione el botón enrollable (2) para recogerlo.



PRECAUCIÓN


Siempre sostenga el cable mientras lo enrolla ya que es retraído con mucha velocidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
- Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
- Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.

VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO

Oprima el botón de liberación del contenedor de polvo (3.1) y tire de la manija para destrabar y retirarlo. Posicione el contenedor sobre un depósito de basura y apriete el botón como se muestra en la Fig. 4 para abrir la tapa inferior y vaciar el contenido, luego vuelva a cerrar la tapa.

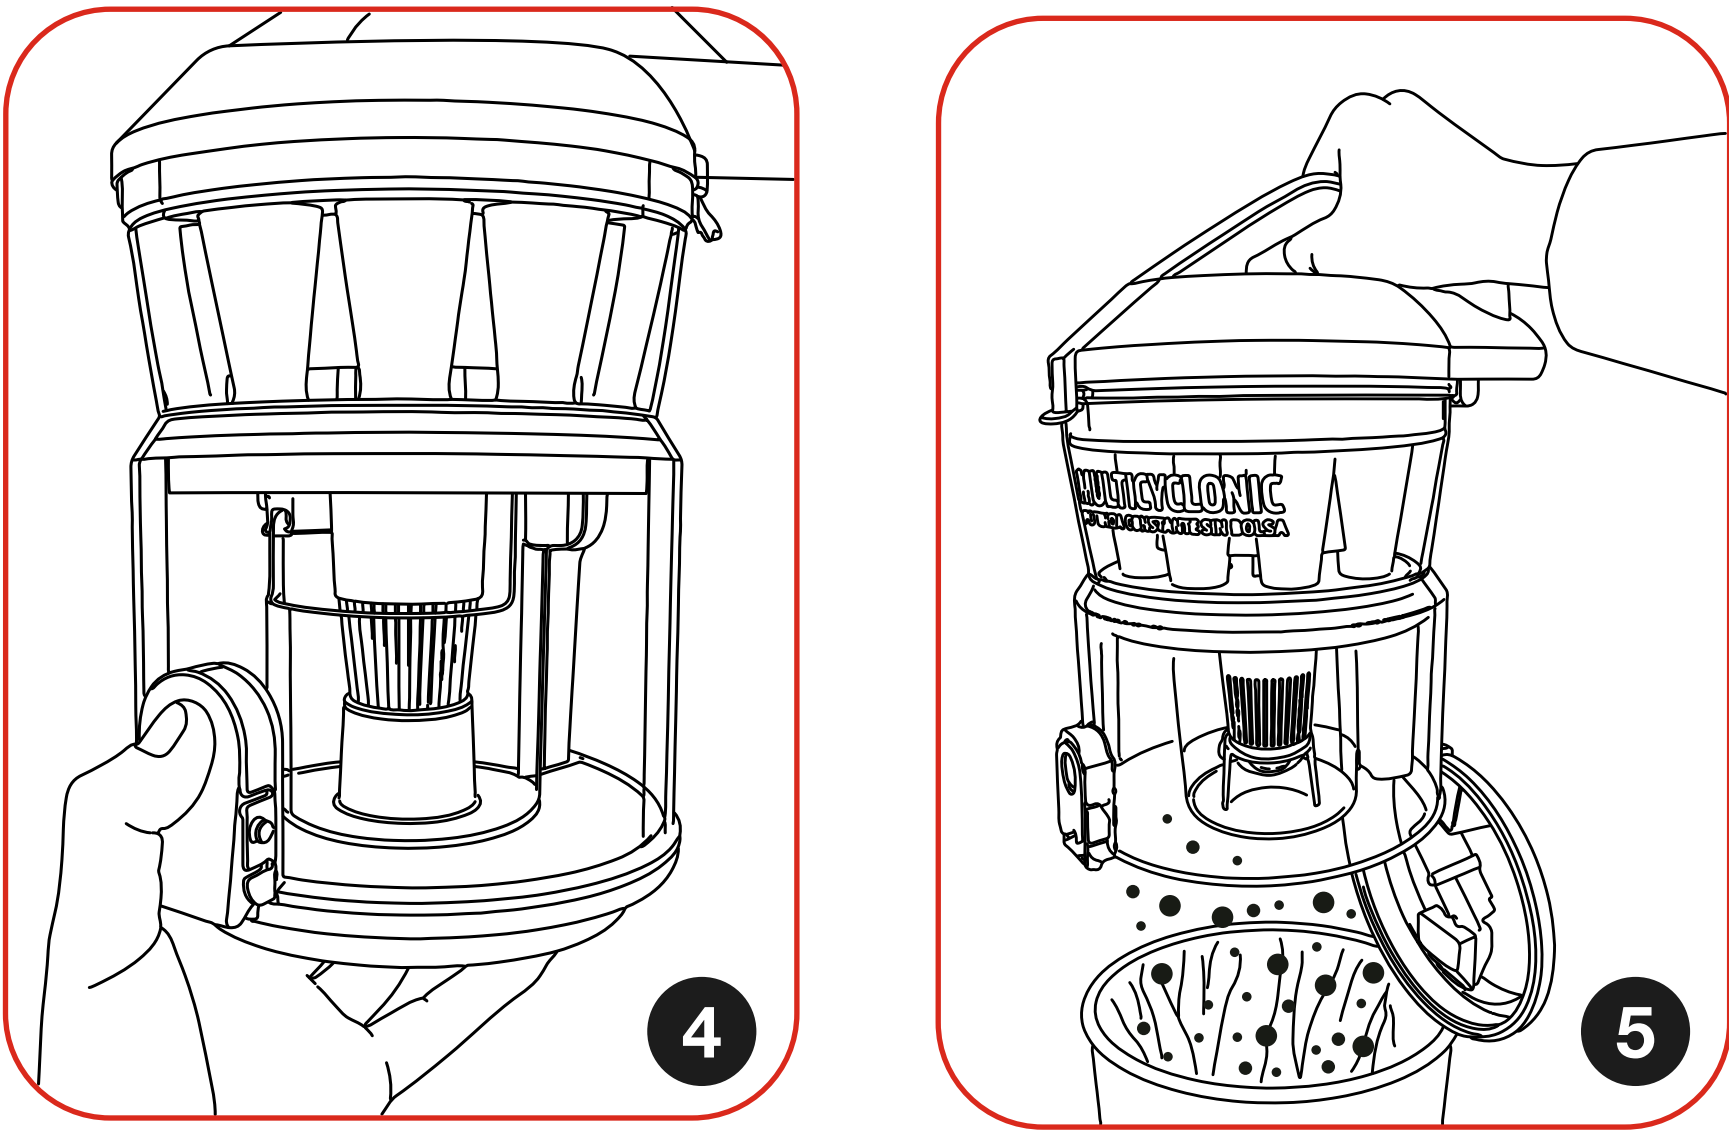


Imágenes de carácter ilustrativo.

LIMPIAR FILTROS

Su aspiradora mejora la pureza del aire gracias a su filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtrado de Aire de Alta Eficiencia). Este filtro está diseñado para retener las partículas más finas como bacterias, ácaros, polen, y partículas de humo. Los filtros deben lavarse con agua corriente tibia a baja presión. No utilice cepillos ni detergentes. Sacuda el filtro para quitar el exceso de agua, y déjelos secar completamente antes de volverlo a colocar en la máquina.

Filtros del contenedor

Deslice la traba (A) tal como muestra la figura 6. Retire el filtro y proceda a su limpieza con agua corriente tibia a baja presión. No utilice cepillos ni detergentes. Sacuda el filtro para quitar el exceso de agua, y déjelos secar completamente antes de volverlo a colocar en la máquina. Cuando vuelva a montar, verifique el correcto posicionado de todas las partes.

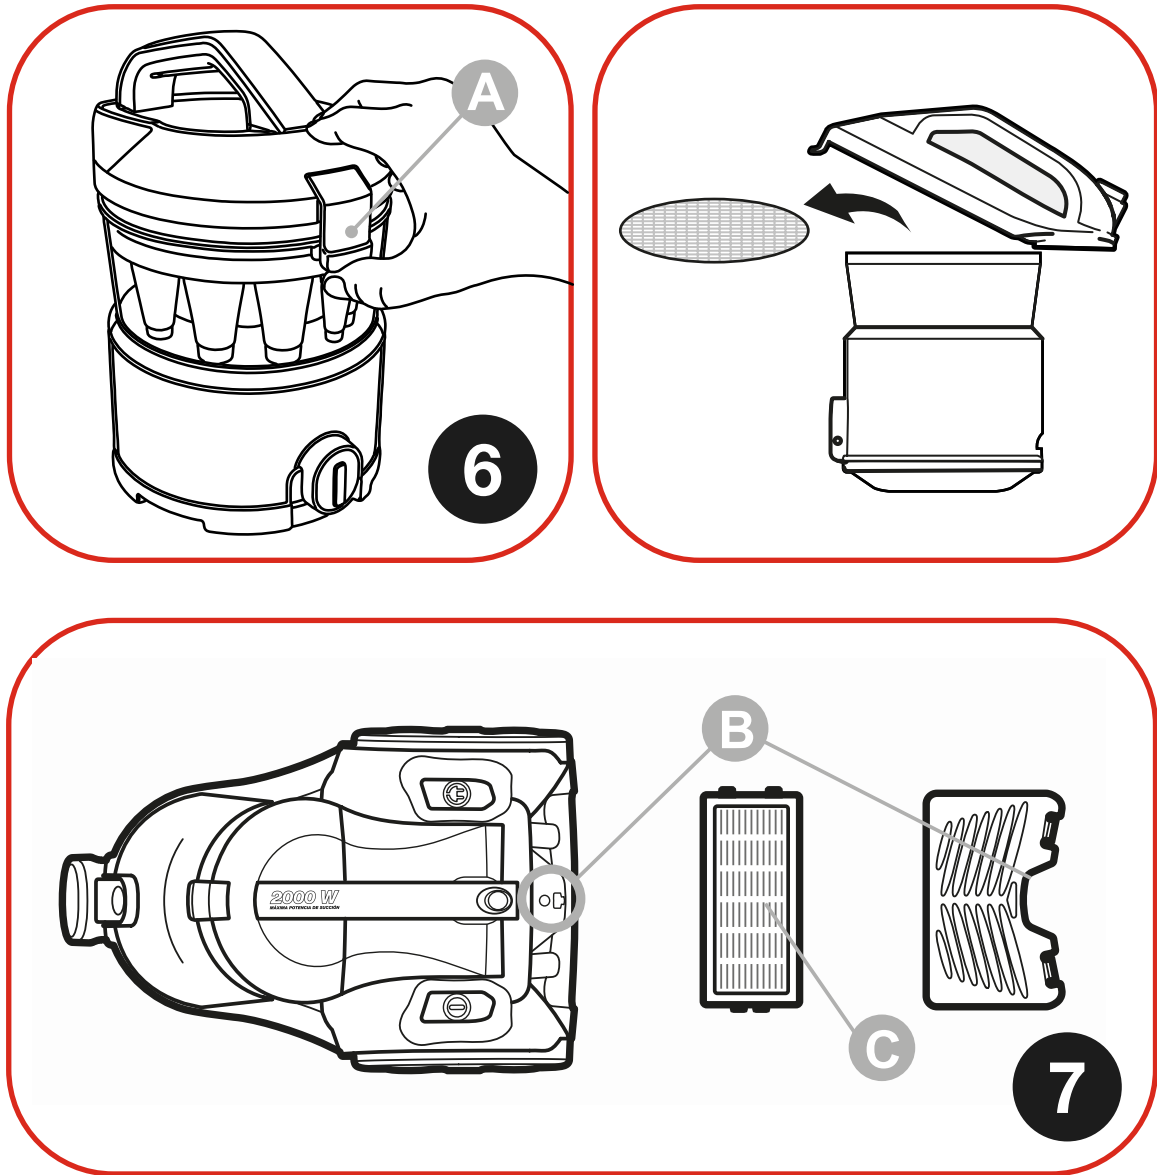

Filtro de Salida de Aire

Deslice la traba (B) y retire el filtro (C) como se muestra en la figura 7. Realice el proceso inverso para colocar los filtros nuevamente.



PRECAUCIÓN

- Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga la indicaciones de limpieza descritas en esta sección.
- Luego de limpiar los filtros, déjelos secar completamente antes de usar el equipo.
- Nunca utilice el equipo sin los filtros provistos.



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegúrese que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
- 2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda, haga revisar su instalación por personal idóneo.



En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestion de la Calidad y Medioambiental.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestra web.

Linea gratuita
0800 345 9331

Web
www.liliana.com.ar

